AZDOME M660MAx英土阿德法荷泰-七国语言说明书
材质：封面157G铜版纸+内页80G书纸
装订方式：胶装

V1.0

Scan to download the AZDOME APP

Scan to get more about M660 Max


· Call Us
United States 1-(833)6675545
(Phone support available in English only)
Mon-Fri: 9 AM - 9 PM

· Email Us
Customer Support: service@azdome.com

22
PAP

M660 Max

User Manual

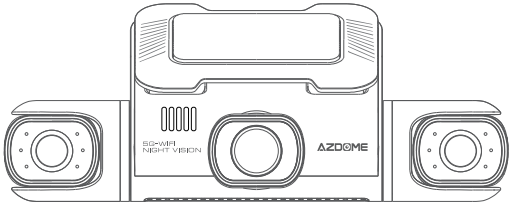

AZDOME

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Index


For detailed product features, user instructions and FAQs, please scan the QR code for more information.



English....01
Türkçe....12
Arabic....23
Deutsch....34
Français....45
Nederlands....56
แบบไทย....67

Product Diagram

Thank you for purchasing this AZDOME dashcam. Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage.

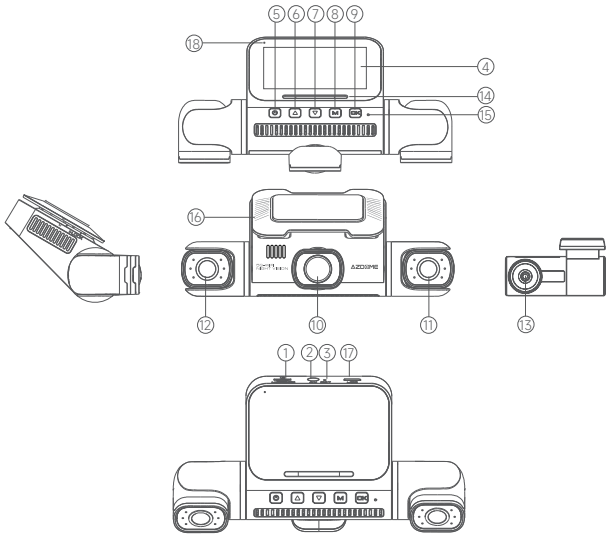


① Type-C Charging Port
② Rear Camera Interface
③ Reset Button
④ Screen
⑤ Power Button
⑥ UP Button
⑦ Down Button
⑧ Menu/ Mode Button
⑨ OK Button
⑩ Front Lens
⑪ Left lens with 6 IR LED lights
⑫ Right lens with 6 IR LED lights
⑬ Rear Camera
⑭ Speaker
⑮ Microphone
⑯ Adhesive Bracket
⑰ microSD Card Slot
⑱ Status Indicator
Recording status: blue light flashing (once per second)
Not recording status: red light always on

PLEASE NOTE: During recording, the indicator light will flash. If you need to turn off the indicator light, you can go to Menu → Screen Saver and enable Stealth Mode (Screen is OFF at Startup).

Product Diagram

There are 6 hidden IR LEDs around the left cam and the right cam. These IR LEDs will automatically activate and illuminate images in the dark. When driving at night and it's completely dark inside the car, the IR LEDs will help you capture video details inside the cabin with IR night vision.

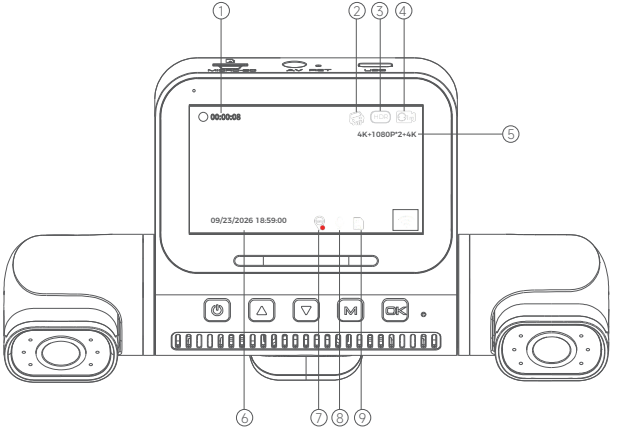

① Recording Indicator ② G-sensor ③ HDR ④ Loop Recording Timer

⑤ Video Resolution ⑥ Date/ Time ⑦ GPS Indicator ⑧ Record Audio

⑨ microSD Card

In the Box


The package contains the following accessories. If any accessories are missing after receiving the goods, please contact us as soon as possible.
Email: service@azdome.com
1. M660 Max Dash Cam x 1
2. Cabin Camera x 1
3. Side Camera x 1
4. Rear Camera ×1
5. Car Charger with Extra USB Port ×1
6. Electrostatic Films ×2
7. 128GB microSD Card ×1
8. Cable Clips ×5
9. Pry Tool ×1
10. Spare 3M Sticker x1
11. Adhesive Bracket x1
12. User Manual ×1
13. Type-C Power Cable(3.5M/12ft) x1

PLEASE NOTE:
1. The128GB microSD card has been inserted in the machine.
2. To improve the performance of the product, the contents of this manualare subject to change without prior notice.

Installation


Install the front and cabin & side camera at the top of the front windshield, and install the Rear. Camera at the top of the rear windshield
Scan the QR code for installation videos, available optional accessories and further information.

1. Correctly connect the side & cabin camera to the main camera

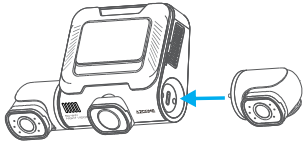


2. Installing the electrostatic film
Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation. Carefully peel off the white label from the film to expose the static cling surface. Attach the film to your car's windshield, ensuring it is smooth and free of bubbles.



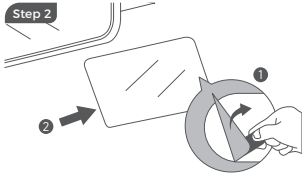

3. Remove the adhesive film and mount the dash cam to the electrostatic sticker

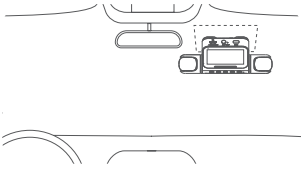


4. Install the Rear Camera

① Clean the rear windshield


② Apply the static film

③ Attach the rear cam to the static film at the top of the rear windshield (Refer to image) and adjust the camera angle.

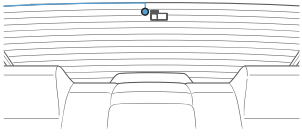


PLEASE NOTE:

Make sure only to plug in the rear camera when the main (front) camera isturned OFF; Otherwise, it may damage the rear camera. Start the engine and check if the product works properly.

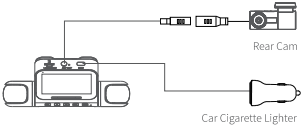

5. Route and Hide the Cables

Route the power cord to the cigarette lighter socket and connect the cam to power.

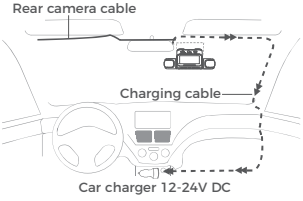

PLEASE NOTE:

The dash cam must stay connected to power when using. Please use the included car charger or an AZDOME hardware kit (not included) to provide stable 3A power.

6. Turn on the camera and adjust its angle using the preview screen.



Using AZDOME Dashcam

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.

1. Auto Power ON/ OFF:

①Plug car charger to cigarette lighter socket.
②When the car engine is on, dash cam will turn ON and start recording automatically.When the car key is turned to LOCK position, dash cam automatically saves the recording and turns OFF.

2. Manual Power ON/ OFF

Manually Turn ON: Press the power button once.Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 3 seconds.

PLEASE NOTE:

1. Do not connect or disconnect the cabin/rear camera while the dash cam is powered on.
2. Always use the supplied power cable.
3. If your vehicle's 12V cigarette lighter socket remains powered after the engine is turned off, the Auto ON/OFF function may not work properly, and the dash cam may continue recording, which could drain your vehicle's battery.
In this case, use an AZDOME 3-Lead Hardwire Kit (Not included in the package) or connect the cigarette lighter socket to an ACC power source.

Connecting with AZDOME App

1. Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.

2. Turn on the WiFi of the dash cam: Long press Down Button for two seconds to turn on the WiFi Mode.

3. Turn on WiFi of your phone and connect: Go to Phone's Settings > WiFi > Select WiFi of the dashcam. After it's connected to the WiFi, it will say 'No Internet Connection' which was normal. Because dash cam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the prompt.
WiFi Name SSID: M660 Max_**********
Default PASSWORD: 12345678

4. After installing the AZDOME APP, please register with your email on the registration screen to log in. If you are unable to receive the verification code, click 'Skip Login' in the top right corner to enter the next page and click 'Add Dashcam'.

5. M660 Max is a built-in WiFi dash cam. Please click 'Screen Dashcam' to proceed. Ensure the dash cam is connected to a 5V/2.5A power supply and is turned on.

6. Make sure your phone is connected to the WiFi of the dash cam and click 'Next' to proceed. The dashcam model M660 Max will be displayed when connected successfully. Touch the connected dash cam to go into 'Live Video Preview' interface.

PLEASE NOTE:


- The AZDOME is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS 9.0 and higher.
- WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
- You can't operate the dash cam when your phone is connected to WiFi.
- You can only view the map with GPS data after you download the video to your smartphone.

- If you encounter any problems during use, you can find us through the customer service window in the top left corner.

If you need more help when connecting the app, please scan the QR code below to view the video.

Firmware Update

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.

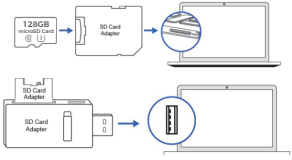


3. Download the latest M660 Max Firmware from www.azdome.com > Support > Downloads on your computer.
4. Unzip the downloaded firmware (Zip file) and copy all '*********.bin' firmware files to the root directory of microSD card.
Connect the camera to the car charger. Press the POWER button to start the firmware update process. You should see the blinking red LED which means your AZDOME M660 Max dash camera is updating the new firmware.

PLEASE NOTE:


5. You will NOT see any activity on the display of the camera. It will stay blank during the firmware update. The firmware update may take up to 1 or 2 mins. So please be patient. Make sure the POWER does NOT get disconnected while the firmware is being updated. Once the firmware is updated, the camera will turn ON automatically.
You can now check the latest firmware version by going into the camera's menu> Version.

Pair Device with Find My App


1.Turn on Bluetooth, enable Location Services in Privacy & Security settings, and open the Find My app.

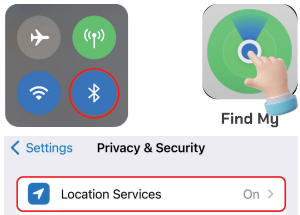

2.Short Press the F-SET Button on the device to enter pairing mode: tap the button and listen for a prompt tone.

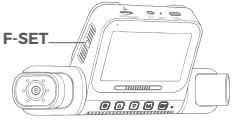


3.Tap "Items" in the navigation bar > tap "Add Item" > tap "Other Supported Items," and follow the in-app instructions to complete pairing. Two beeps will indicate successful pairing.

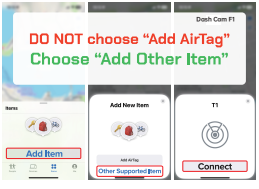


When the device is functioning normally, an item named 'Dash Cam F1' will appear in the search, and this is the device name used to connect to the Find My app.

Remove paired Device with Find My App

The Device linked to an Apple ID must be removed from the Find My app (a long beep indicates successful removal) before it can be reset and linked to a different Apple ID. If pairing fails or is interrupted, use the F-SET Button to reset (a long beep indicates a successful reset), then try pairing again.

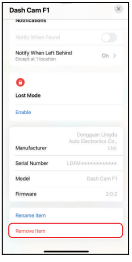

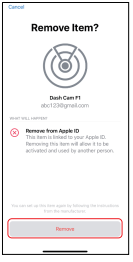

Learn More instructions

Locate the button on the bottom of the Dash Cam F1.

Quickly press the button i twice. Two beeps will sound.

How to Disable instructions

Locate the button on the bottom of the Dash Cam F1.

Press and hold the button for five seconds. Three beeps will sound.

Troubleshooting

1. Unable to add to the Find My app.

a. Please ensure the device is powered on and close to your device.

b. Please make sure your iOS device is updated to the latest version, with Bluetooth and Location Services enabled.

c. Please ensure the device is not paired with the Find My app on any other iOS device.

d. If you still cannot add the device after following the above steps, please perform a reset.

2. Dash Cam F1 is not functioning properly.

a. Please check whether the battery level is low; if the battery is insufficient, the playback sound may be low or absent.

b. When the battery is low, please connect the device to a power source. A full charge takes 4 hours.

Specifications

Model	M660 Max
Screen Size	3 Inch
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	Language: English (default), French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Japanese, Thai, Vietnamese, Polish, Romanian, Czech, Turkish, Dutch, Arabic
Video Format	MP4
Photo Format	JPG
video Code	H.264 (Default)/H.265
Video Resolution	1-Channel (Front): 4K (Default) 2-Channel (Front+Rear): 4K+4K (Default) 3-Channel (Front+Cabin+Side): 4K+1080P+1080P (Default) 4-Channel (Front+Cabin+Side+Rear): 4K+1080P+1080P+4K (Default)
GPS	Built-in GPS Free AZDOME GPS Player *Windows 7 or higher and Mac OSx(10.10) or higher
G-sensor	Built-in 3-Axis Acceleration Sensor
Loop Recording	Support
Wi-Fi/ Application	Built-in 5GHz/2.4GHz Wi-Fi
Parking Mode	AUTO turn off & Impact Detection Parking Mode Normal Recording & Impact Detection Parking Mode Time Lapse & Impact Detection Parking Mode Motion & Impact Detection Parking Mode (It's only available when the dash cam is connected to the 3-Lead hardwire kit)
Memory	Supports up to 512GB (Maximum), and a 128GB microSD card is included
Microphone	Built-in
Speaker	Built-in
Battery	Built-in Super Capacitor
Power Interface	5V/3A
Working Temperature	-20℃ to 70℃(-4℉ to 158℉)

FAQ

Q1: Camera turns ON/ OFF automatically?
To ensure optimal performance, please use our car charger and confirm that the output current reaches 5V/3A. Additionally, make sure to correctly connect both the cabin camera and rear camera for improved stability. Note that if different cameras are detected, the dashcam will automatically reboot once to maintain consistency.

Q2: It does not support micro SD card?
Support, a 128GB microSD card is already inserted in the microSD card slot of the M660 Max, which can support up to a 512GB microSD card.

Q3: Camera gets HOT?
It is normal for your camera to run slightly hot. Due to video being recorded at high speed, the dash cam may be hot during using. (No more than 158°F/70°C).

Q4: No power to my dash cam but it works upon my computer?
The cigarette power cable is not working. Inspect the fuse in the Car Power Cable plug. If the fuse is found to be blown, inspect the power cable for damage which may have caused the fuse to blow.

Q5: Cabin (side) camera displays in black and white with no color?
This is a normal phenomenon. In environments where the front lens detects low light, the cabin (side) camera will automatically turn on its IR lights, which causes the video screen display to show a colorless (black and white) image

Q6: Video files cannot be played on my computer?
The dashcam's video files are in MP4 format and may not be compatible with your computer if the appropriate playback software is not installed.

Q7: Video has no sound?
Ensure that 'Record Audio' setting is turned ON within the Setup Menu. And ensure that 'Timelapse Record' setting is turned OFF within the Setup Menu.

Q8: I can not delete files on my dash cam?
Check to see if these files are 'locked'. If so please follow instructions to 'Un-lock'.

Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FC FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

⚠ WARNING: INGESTION HAZARD—This product contains a button/coin battery.
If swallowed, the battery can cause severe internal burns or death within 2 hours. Keep new and used batteries away from children.
Immediate action required if ingested: Seek emergency medical help. This product complies with ANSI/UL 4200A-2023 safety standards. Do not discard with household waste.
(Label conforms to 16 CFR Part: 1263 requirements, high-contrast English warnings with safety symbol and signal word "WARNING".)

Cautions
--Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
--Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
--A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
--This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself.
--Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).


Service: service@azdome.com
For further information, please visit www.azdome.com.
Manufacturer: Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Address: 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

EXPERIENCING PROBLEMS?

V1.0

- Damaged or defective?
- Missing items or accessories?
- Video does not play smoothly?
- Any issues what so ever?

CONTACT US BEFORE RETURNING THE ITEM.
WE WILL HELP YOU RESOLVE ANY ISSUES ASAP.

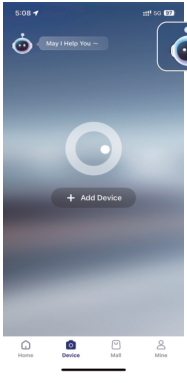

Click here to contact AZDOME's After-Sales Service Team

Scan to download the AZDOME APP


Scan to get more about M660 Max

· Call Us
United States 1-(833)6675545
(Phone support available in English only)
Mon-Fri: 9 AM - 9 PM

· Email Us
Customer Support: service@azdome.com

22 PAP

Bu AZDOME araç kamerasını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Araç kameranızı kullanmaya başlamadan önce, doğru kullanımı sağlamak adına bu kılavuzu dikkatlice okumanızı rica ederiz.

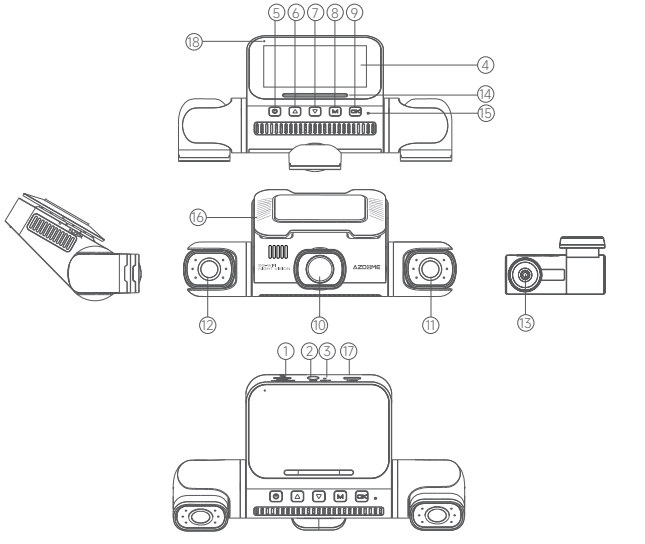


① Type-C Şarj Portu
② Arka Kamera Bağlantısı
③ Sıfırlama Düğmesi
④ Ekran
⑤ Güç Düğmesi
⑥ Yukarı Düğmesi
⑦ Aşağı Düğmesi
⑧ Menü/Mod Düğmesi
⑨ Tamam Düğmesi
⑩ Ön Lens
⑪ 6 IR LED ışıklı sol lens
⑫ 6 IR LED ışıklı sağ lens
⑬ Arka Kamera
⑭ Hoparlör
⑮ Mikrofon
⑯ Yapışkan Braket
⑰ microSD Kart Yuvası
⑱ Durum Göstergesi
Kayıt durumu: mavi ışık her saniye bir kez yanıp söner
Kayıt yapılmıyor durumu: kırmızı ışık sürekli yanar

LÜTFEN DİKKAT: Kayıt sırasında gösterge ışığı yanıp söner. Gösterge ışığını kapatmak isterseniz, Menü → Ekran Koruyucu bölümüne giderek Gizli Modu (Başlangıçta Ekran Kapalı) aktif edebilirsiniz.

Ürün Şeması

Sol ve sağ kameranın çevresinde 6 adet gizli IR LED bulunmaktadır. Bu IR LED'ler, karanlıkta otomatik olarak devreye girerek görüntüyü aydınlatır. Gece sürüşünde ve araç içinde tamamıyla karanlık olduğunda, IR LED'ler IR gece görüşü ile kabin içindeki video detaylarını yakalamanızı sağlar.

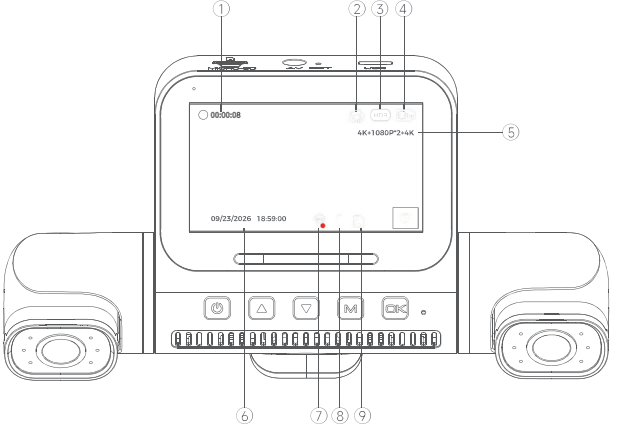

① Kayıt Göstergesi ② G-sensörü ③ HDR ④ Döngü Kayıt Zamanlayıcısı

⑤ Video Çözünürlüğü ⑥ Tarih/Saat ⑦ GPS Göstergesi ⑧ Ses Kaydı

⑨ microSD Kart

Kutu İçeriği

Paket aşağıdaki aksesuarları içermektedir. Ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir aksesuar eksikse, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçiniz.

E-posta: service@azdome.com

1. M660 Max Araç Kamerası ×1
2. Kabin Kamerası ×1
3. Yan Kamerası ×1
4. Arka Kamerası ×1
5. Ek USB Portlu Araç Şarj Cihazı×1
6. Elektrostatik Film ×2
7. 128GB microSD Kart ×1
8. Kablo Klipsi ×5
9. Açma Aracı (Levye) ×1
10. Yedek 3M Yapışkan ×1
11. Yapışkan Braket ×1
12. Kullanıcı Kılavuzu ×1
13. Type-C Güç Kablosu (3,5 m / 12 ft) ×1

Lütfen dikkat ediniz:


1. 128GB kapasiteli microSD kart cihaza takılmıştır.
2. Ürünün performansını artırmak amacıyla, bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir .

Kurulum

Ön ve kabin ile yan kamerayı ön camın üst kısmına, arka kamerayı ise arka camın üst kısmına takınız. Arka camın üst kısmındaki kamera


Kurulum videoları, mevcut isteğe bağlı aksesuarlar ve daha fazla bilgi için QR kodunu tarayınız.


1. Yan kamera ve kabin kamerasını ana kameraya düzgün bir şekilde bağlayınız

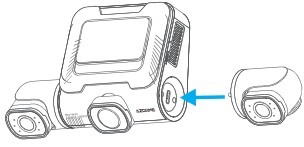


2. Elektrostatik filmin takılması

Montaj öncesinde, ön cama yapışmış yabancı maddeleri temizleyip kurulayınız. Statik yapışkan yüzeyi ortaya çıkarmak için filmin üzerindeki beyaz etiketi dikkatlice çıkarınız. Filmi, araç ön camınıza pürüzsüz bir şekilde ve hava kabarcığı kalmayacak biçimde yerleştiriniz.

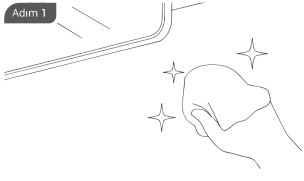

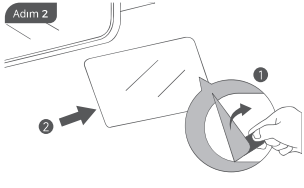

3. Yapışkan filmi çıkarın ve araç kamerasını elektrostatik etikete yerleştirin

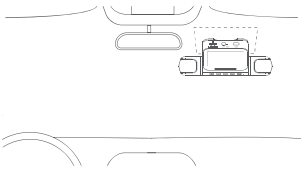


4. Arka Kamerayı Kurulum

① Arka camı temizleyin

② Statik filmi uygulayın

③ Arka kamerayı arka camın üst kısmındaki statik filme takın (Resme bakınız)

Ve kamera açısını ayarlayın.

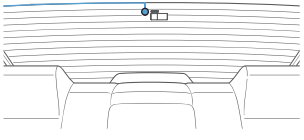


Lütfen dikkat ediniz:

Ana (ön) kamera kapalıyken sadece arka kamerayı bağlayınız.


Aksi halde arka kameraya zarar verebilir.

Motoru çalıştırın ve ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

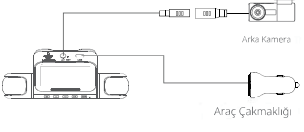

5. Kabloları Döşeyin ve Gizleyin

Güç kablosunu çakmaklık prizine bağlayın ve kamerayı çalıştırın.

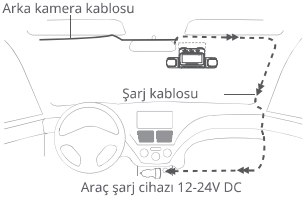

Lütfen dikkat ediniz:

Araç kamerası kullanılırken güç kaynağına bağlı kalmalıdır. Lütfen stabil 3A güç sağlamak için beraber verilen araç şarj cihazını veya AZDOME donanım setini (dahil değildir) kullanınız.

6. Kamerayı açınız ve önizleme ekranını kullanarak açısını ayarlayınız.



AZDOME Araç Kamerası Kullanımı

Kamera, güç aldığında otomatik olarak açılır ve kayda başlar.
Araba kapandığında video kaydını kaydeder ve otomatik olarak kapanır.

1. Otomatik Açma/Kapama:
①Araç şarj cihazını çakmaklık soketine takınız.
② Araç motoru çalıştığında, araç kamerası otomatik olarak açılır ve kayıt yapmaya başlar. Araç anahtarı KİLİT pozisyonuna çevrildiğinde, kayıt otomatik olarak kaydedilir ve araç kamerası kapanır.

2. Manuel Açma/Kapama
Manuel Açma: Güç düğmesine bir kez basınız.
Manuel Kapama: Güç düğmesine en az 3 saniye basılı tutunuz.

Lütfen Dikkat Ediniz:
1. Araç kamerası açık durumdayken kabin veya arka kamerayı bağlamayın veya çıkarmayın lütfen
.
2. Her zaman verilen güç kablosunu kullanınız.
3. Aracınızın 12V çakmak soketi, motor kapatıldıktan sonra da enerjili kalırsa, Otomatik AÇMA/KAPAMA fonksiyonu doğru çalışmayabilir ve araç kamerası kayda devam ederek aracınızın aküsünün boşalmasına neden olabilir.

Bu durumda, pakete dahil olmayan bir AZDOME 3 Kablolu Hardwire Kiti kullanabilir veya çakmak soketini bir ACC güç kaynağına bağlayabilirsiniz.

AZDOME Uygulaması ile Bağlantı Kurma

1. Lütfen Google Play Store veya Apple App Store'da AZDOME uygulamasını arayarak akıllı telefonunuza yükleyiniz.

2. Araç kamerasının WiFi özelliğini açmak için: WiFi modunu etkinleştirmek üzere Aşağı Tuşuna iki saniye boyunca basılı tutunuz.

3. Lütfen telefonunuzun WiFi özelliğini açınız ve bağlanınız.
Telefon Ayarları > WiFi > Araç kamerasının WiFi'sini seçiniz. WiFi'ye bağlandıktan sonra 'İnternet Bağlantısı Yok' uyarısı görünecektir; bu normaldir. Çünkü araç kamerası WiFi'si SADECE video/fotoğraf aktarımı için tasarlanmıştır ve görüntülerin bulut veya internet üzerinden yayınlanması amacıyla kullanılmamaktadır. Lütfen bu uyarıyı dikkate almayınız.
WiFi Adı (SSID): M660 Max_**********
Varsayılan ŞİFRE: 12345678

4. AZDOME UYGULAMASINI yükledikten sonra, giriş yapmak için kayıt ekranında e-posta adresinizle kayıt olunuz. Doğrulama kodu alamazsanız, sağ üst köşedeki 'Girişi Atla' seçeneğine dokunarak sonraki sayfaya geçebilir ve 'Araç Kamerası Ekle' seçeneğine tıklayabilirsiniz.

5. M660 Max, yerleşik WiFi'li bir araç kamerasıdır. Devam etmek için 'Ekran Araç Kamerası'na tıklayın.
Araç kamerasının 5V/2,5A güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun.

6. Telefonunuzun araç kamerasının WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun ve devam etmek için 'İleri'ye dokunun. Bağlantı başarılı olduğunda, M660 Max araç kamerası modeli görüntülenecektir.
Bağlı olan araç kamerasına dokunarak 'Canlı Video Önizleme' ekranına geçebilirsiniz.


Lütfen Dikkat Ediniz:
· AZDOME, Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 9.0 ve üzeri cihazlarda kullanılabilir.
· WiFi Direct, akıllı telefonunuzu araç kamerasına WiFi ile doğrudan ve 10 ft (3 metre) mesafe içinde bağlamanızı sağlar.
· Telefonunuz WiFi'ye bağlıyken araç kamerasını kullanamazsınız.
· Videoyu akıllı telefonunuza indirdikten sonra haritayı GPS verileriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.

· Kullanım sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, sol üst köşedeki müşteri hizmetleri penceresinden bize ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı bağlarken daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, aşağıdaki QR kodunu tarataraK videoyu izleyebilirsiniz.

Donanım Yazılımı Güncellemesi

1. microSD kartı araç kamerasından çıkarın
.
2. Kartı microSD kart okuyucuya yerleştirip bir bilgisayara bağlayın.

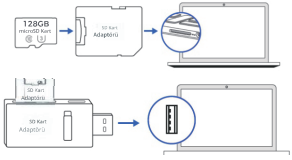

3. En yeni M660 Max ürün yazılımını www.azdome.com > Destek > İndirmeler bölümünden bilgisayarınıza indirin.
4. İndirdiğiniz ürün yazılımı (Zip dosyası) arşivini çıkarın ve tüm '*********.bin' ürün yazılımı dosyalarını microSD kartın kök dizinine kopyalayın.
Kamerayı araç şarj cihazına bağlayın. Ürün yazılımı güncelleme işlemini başlatmak için GÜÇ düğmesine basın. Kırmızı LED'in yanıp söndüğünü görmelisiniz; bu, AZDOME M660 Max araç kamerasının yeni ürün yazılımına güncellendiği anlamına gelir.


Lütfen dikkat ediniz:
5. Kamera ekranında hiçbir etkinlik görmeyeceksiniz. Firmware güncellemesi sırasında ekran boş kalacaktır. Firmware güncellemesi 1 veya 2 dakika sürebilir. Lütfen sabırlı olun. Firmware güncellenirken POWER bağlantısının kesinlikle kesilmediğinden emin olun. Firmware güncellendiğinde, kamera otomatik olarak açılacaktır.
Artık kameranın menüsüne girerek > Version bölümünden en son firmware sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Cihazı Find My Uygulaması ile Eşleştir


1. Bluetooth'u açın. Gizlilik ve Güvenlik ayarlarından Konum Servislerini etkinleştirin ve Find My uygulamasını açın.








2. Aygıttaki F-SET düğmesine kısa basarak eşleştirme moduna geçin: düğmeye basın ve uyarı sesini dinleyin.

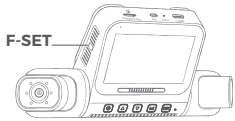


3. Navigasyon çubuğunda 'Öğeler'e dokunun > 'Öğe Ekle'ye dokunun > 'Diğer Desteklenen Öğeler'i seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin. Başarılı eşleştirme iki kısa bip sesiyle onaylanacaktır

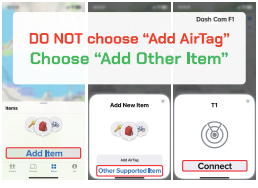


Cihaz normal çalışıyorsa, arama sonuçlarında ' Dash Cam F1' adlı bir öğe gözükecektir; bu isim, Find My uygulamasına bağlanmak için kullanılan cihaz adıdır.

Find My Uygulaması ile eşleştirilmiş cihazı kaldırma

Apple ID'ye bağlı cihaz, farklı bir Apple ID ile bağlanmadan önce Find My uygulamasından kaldırılmalıdır (başarılı kaldırma uzun bir bip sesiyle onaylanır). Eşleştirme başarısız olur veya kesintiye uğrarsa . F-SET düğmesine basarak sıfırlayın (başarılı sıfırlama uzun bir bip sesiyle onaylanır) ve sonra tekrar eşleştirmeyi deneyin.

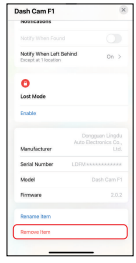

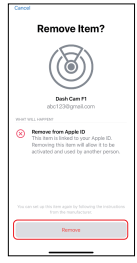

Daha Fazla Talimat Alın

Dash Cam F1'in alt kısmındaki düğmeyi bulun.

i butonuna hızlıca iki kez basın. İki bip sesi duyulacaktır.

Talimatları Devre Dışı Bırakma Yöntemi

Dash Cam F1'in altındaki butonu bulun.

Butona beş saniye boyunca basılı tutun.
Üç bip sesi duyulacaktır.

Sorun Giderme

1. Find My uygulamasına eklenemiyor.

a. Lütfen cihazın açık olup kendi cihazınıza yakın olduğundan emin olun.

b. Lütfen iOS cihazınızın en son sürüme güncellenmiş ve Bluetooth ile Konum Servislerinin açık olduğundan emin olun.

c. Lütfen cihazın başka bir iOS cihazında Find My uygulaması ile eşleşmediğinden emin olun.

d. Yukarıdaki adımları izlemeye rağmen cihazı ekleyemiyorsanız, lütfen cihazı sıfırlayın.

2. Dash Cam F1 düzgün çalışmamaktadır.

a. Lütfen pil seviyesinin düşük olup olmadığını kontrol edin. Pil yetersiz ise, oynatma sesi düşük olabilir veya hiç çıkmayabilir.

b. Batarya düşük olduğunda cihazı lütfen bir güç kaynağına bağlayınız. Tam şarj 4 saat sürer

Özellikler

Model	M660 Max
Ekran Boyutu	3 İnç
Diyafram	F=1.8
Renk	Siyah
Dil	Dil: İngilizce (varsayılan). Fransızca. İspanyolca. Portekizce, Almanca, İtalyanca. Basitleştirilmiş Çince. Geleneksel Çince. Rusça, Japonca, Tayca, Vietnamca, Lehçe, Romence, Çekçe. Türkçe, Hollandaca, Arapça
Video Formatı	MP4
Fotoğraf Formatı	JPG
Video Kodeği	H.264 (Varsayılan)/H.265
Video Çözünürlüğü	1 Kanallı (Ön): 4K (Varsayılan) 2 Kanallı (Ön+Arka): 4K+4K (Varsayılan) 3 Kanallı (Ön+Kabin+Yan): 4K+1080P+1080P (Varsayılan) 4 Kanallı (Ön+Kabin+Yan+Arka): 4K+1080P+1080P+4K (Varsayılan)
GPS	Dahili GPS, ücretsiz AZDOME GPS Player *Windows 7 veya üzeri ile Mac OSx (10.10) veya üzeri
G-sensörü	Dahili 3 eksenli ivme sensörü
Döngüsel kayıt	Destek
Wi-Fi / Uygulama	Dahili 5 GHz / 2,4 GHz Wi-Fi
Park Modu	Otomatik kapanma ve darbe algılamalı park modu Normal kayıt ve darbe algılamalı park modu Zaman atlamalı ve darbe algılamalı park modu Hareket ve darbe algılamalı park modu (Yalnızca araç kamerası 3 uçlu sabit kablo kitiyle bağlıyken kullanılabilir)
Bellek	Maksimum 512 GB'a kadar destekler, ayrıca 128 GB microSD kart dahildir
Mikrofon	Dahili
Hoparlör	Dahili
Pil	Dahili Süper Kapasitör
Güç Girişi	5V/3A
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile 70°C (-4°F ile 158°F)

SSS

S1: Kamera kendiliğinden AÇILIYOR/KAPANIYOR mu?
En iyi performansı sağlamak için lütfen araç şarj cihazımızı kullanın ve çıkış akımının 5V/3A olduğundan emin olun. Ek olarak, daha iyi bir stabilite için hem kabin kamerasının hem de arka kameranın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Farklı kameralar algılanırsa, araç kamerası tutarlılığı sağlamak için otomatik olarak bir kez yeniden başlatılır.

S2: micro SD kartı desteklemiyor mu?
Destekleniyor; M660 Max'in microSD kart yuvasında zaten 128GB microSD kart takılıdır ve 512GB'a kadar microSD kartları destekler.

S3: Kamera çok mu ısınıyor?
Kameranızın biraz ısınması normaldir.
Yüksek hızda video kaydı yapıldığı için araç kamerası kullanım sırasında sıcak olabilir. (158°F/70°C'den fazla olmamak üzere).

S4: Araç kamerama güç gelmiyor fakat bilgisayarda çalışıyor mu?
Çakmak güç kablosu çalışmıyor.
Araç Güç Kablosu fişindeki sigortayı kontrol edin. Sigorta yanmışsa, sigortanın atmasına sebep olabilecek şekilde güç kablosunda bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

S5: Kabin (yan) kamerası siyah beyaz görüntü veriyor, renk yok mu?
Bu normal bir durumdur. Ön lens düşük ışığı algıladığında, kabin (yan) kamera otomatik olarak IR ışıklarını açar ve bu, görüntünün ekranda renksiz (siyah beyaz) olarak görünmesine neden olur.

Q6: Video dosyalarını bilgisayarımda oynatamıyor muyum?
Araç kamerasının video dosyaları MP4 formatındadır ve uygun oynatma yazılımı yüklü değilse bilgisayarınızda çalışmayabilir.

Q7: Videoda ses yok mu?
'Kurulum Menüsü'nde 'Ses Kaydı' ayarının AÇIK olduğundan ve 'Hızlandırılmış Kayıt' ayarının KAPALI olduğundan emin olun.

Araç kameramda dosyaları silemiyorum?
Bu dosyaların 'kilitli' olup olmadığını kontrol edin. Eğer kilitliyse, lütfen kilidi açma talimatlarını izleyin.

Duyuru

CE Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo arayüzü gereksinimlerine uygundur.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve uygun bir geri dönüşüm noktasına teslim edilmesi gerektiğini belirtir; geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün bertarafı ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenizle, atık toplama servisiyle ya da ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçebilirsiniz.

FC FCC tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmadığı takdirde, kullanıcı ekipmanı çalıştırma yetkisini kaybedebilir.
Bu ekipman test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırları karşıladığı tespit edilmiştir.

cihaz. FCC Kurallarının 15. Bölümü'ne tabidir. Bu sınırlar, makul düzeyde koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
ev tipi kurulumlardaki zararlı parazite karşı. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; ayrıca talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmadığında

radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez.

Bu cihaz radyo veya televizyon alıcısında zararlı parazite neden oluyorsa ve bu durum cihazı açıp kapatarak belirlenebiliyorsa, kullanıcının sorunu düzeltmek için şunları denemesi önerilir:
Paraziti gidermek için şu önlemlerden bir veya birkaçını uygulayın:
--Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
--Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

--Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.

--Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümü'ne uygundur.

Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazit oluşturamaz ve (2) bu cihaz , istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek parazit dâhil olmak üzere alınan herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya vericiyle

birlikte yerleştirilemez veya çalıştırılamaz.

⚠ UYARI: YUTMA TEHLİKESİ—Bu ürün bir düğme/para pil içerir.
Yutulması halinde pil, 2 saat içinde ciddi iç yanıklara veya ölüme sebep olabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
Yutulursa hemen hareket edin: Acil tıbbi yardım çağırın. Bu ürün ANSI/UL 4200A-2023 güvenlik standartlarına uygundur. Evsel atıklarla birlikte atmayınız.

(Etiket, 16 CFR Bölüm: 1263 gerekliliklerine uygundur ; güvenlik sembolü ve "WARNING" (UYARI) ifadesiyle birlikte yüksek kontrastlı İngilizce uyarılar içerir.)

Uyarılar
--Bataryanın ateşe veya sıcak bir fırına atılması, ya da mekanik olarak ezilip kesilmesi patlamaya neden olabilir.
--Bataryanın aşırı yüksek sıcaklıklarda bir ortamda bırakılması, patlama ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına yol açabilir.

--Bataryanın çok düşük hava basıncına maruz kalması, patlama ya da yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
--Bu cihaz, çıkarılamayan veya değiştirilemeyen dahili bir pille donatılmıştır.
Pili kendiniz sökmeyin ya da üzerinde değişiklik yapmayın.
--Yanlış tipte bir pilin kullanılması, bazı lityum pil türlerinde olduğu gibi, bir güvenlik önlemini etkisiz hale getirebilir.


Servis: service@azdome.com
Daha fazla bilgi için lütfen www.azdome.com adresini ziyaret edin.
Üretici: Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Adres: 1 Longcheng Caddesi, Qingxi Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti, Çin

Sorun yaşanıyor

V1.0

- Hasarlı veya arızalı mı?
- Eksik parça veya aksesuar var mı?
- Video akıcı bir şekilde oynatılmıyor mu?
- Herhangi bir sorun mu yaşadınız?

LÜTFEN ÜRÜNÜ İADE ETMEDEN ÖNCE BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
TÜM SORUNLARINIZI EN KISA SÜREDE ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ.

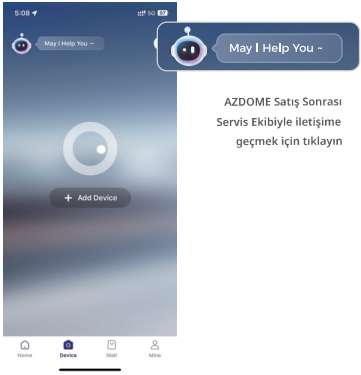

AZDOME Satış Sonrası Servis Ekibiyle iletişime geçmek için tıklayın

AZDOME APP'i indirmek için tarayın

M660 Max hakkında daha fazla bilgi için tarayın


· Bizi Arayın
Amerika Birleşik Devletleri 1-(833)6675545
(Telefon desteği yalnızca İngilizce olarak verilmektedir)
Pzt-Cuma: 09.00 - 21.00

· Bize E-posta Gönderin
Müşteri Desteği: service@azdome.com

22 PAP

مخطط توضيحي للمنتج

شكرًا لك على شراء كاميرا تسجيل فيديو للسيارة من AZDOME. قبل استخدام كاميرا تسجيل الفيديو الخاصة بك، نوصي بقراءة هذا الدليل لضمان الاستخدام الصحيح.

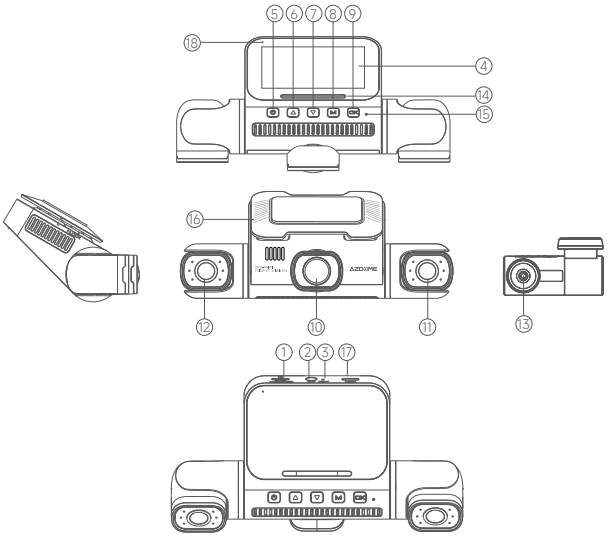


④ **الشاشة**	③ **زر إعادة الضبط**	② واجهة الكاميرا الخلفية	① الشاشة
⑧ زر الطاقة	⑦ زر الأعلى	⑥ زر الأسفل	⑤ زر القائمة / الوضع
⑩ زر الموافقة	⑨ العدسة الأمامية	⑫ العدسة اليسرى مع 6 مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء	⑪ العدسة اليمنى مع 6 مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء
⑮ الكاميرا الخلفية	⑭ مكبر الصوت	⑬ الميكروفون	
⑱ القوس اللاصق	⑰ فتحة بطاقة microSD	⑯ مؤشر الحالة حالة التسجيل: ضوء أزرق يومض بمعدل مرة واحدة في الثانية حالة عدم التسجيل: ضوء أحمر مستمر	

يرجى الملاحظة: أثناء التسجيل، سيومض ضوء المؤشر. إذا رغبت في إيقاف تشغيل ضوء المؤشر، يمكنك الانتقال إلى القائمة ← حافظ الشاشة وتفعيل وضع التخفي (تكون الشاشة مغلقة عند بدء التشغيل).

مخطط توضيحي للمنتج

يوجد ستة مصابيح LED للأشعة تحت الحمراء مخفية حول الكاميرا اليسرى واليمنى، حيث تقوم هذه المصابيح تلقائيًا بتنشيط نف سها لإضاءة الصور في الظلام. عند القيادة ليلاً وفي الظلام التام داخل السيارة، تساعد مصابيح LED الخاصة بالأشعة تحت الحمر اء على التقاط تفاصيل الفيديو داخل المقصورة بميزة الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء.

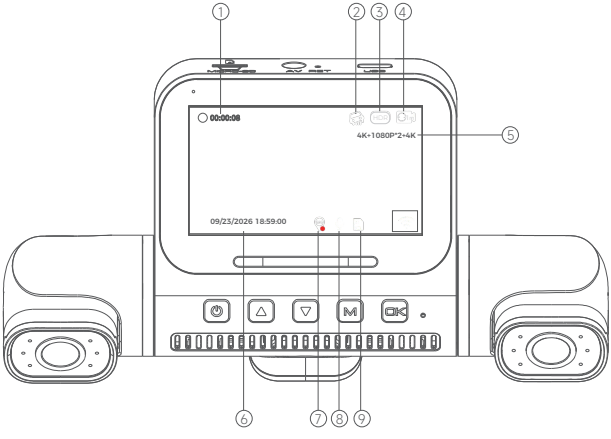

④ مؤشر التسجيل الدائري ③ تقنية النطاق الديناميكي العالي ② مستشعر الجاذبية ① مؤقت تسجيل الحلقات

⑧ دقة الفيديو ⑦ التاريخ/الوقت ⑥ مؤشر ⑤ تسجيل الصوت

⑨ بطاقة microSD

في العلبة

تحتوي العبوة على الملحقات التالية. في حال فقدان أي من الملحقات بعد استلام المنتج، يرجى التواصل م عنا في أقرب وقت ممكن.

البريد الإلكتروني: 1. service@azdome.com. كاميرا تسجيل فيد يو للسيارة 1× M660 Max
2. كاميرا المقصورة × 1
3. الكاميرا الجانبية × 1
4. كاميرا خلفية × 1
5. شاحن سيارة USB مع منفذ USB إضافي × 1
6. أفلام كهروستاتيكية × 2
7. بطاقة microSD بسعة 1 × 128GB
8. مشابك الكابلات × 5
9. أداة فك × 1
10. ملصق 3M احتياطي × 1
11. حامل لاصق × 1
12. دليل المستخدم × 1
13. كابل طاقة من نوع Type-C (3.5 م / 12 قدم) × 1

يرجى الانتباه إلى ما يلي:


1. تم إدخال بطاقة microSD بسعة 128 جيجابايت في ا لجهاز بنجاح.
2. لتحسين أداء المنتج، قد تخضع محتويات هذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق .

التركيب

يرجى تركيب الكاميرا الأمامية، كاميرات المقصورة والجانبية في أعلى الزجاج الأمامي، وتركيب الكاميرا الخلفية في الجزء العلوي من الزجاج الخلفي. الكاميرا في أعلى الزجاج الخلفي

امسح رمز الاستجابة السريعة QR لمشاه دة فيديوهات التثبيت، الاطلاع على الملح قات الاختيارية المتوفرة، والحصول على مزيد من المعلومات.


1. يرجى توصيل الكاميرا الجانبية وكاميرا المقصورة بالكاميرا ا لرئيسية بشكل صحيح

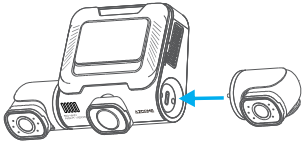


2. تركيب الفيلم الكهروستاتيكي

يرجى إزالة أي شوائب وتنظيف ونجفيف الزجاج الأمامي قبل التركيب. قم بإزالة الملصق الأبيض من الفيلم بعناية لك شف سطح الالتصاق الكهروستاتيكي. ثبّت الفيلم ع لى الزجاج الأمامي لسيارتك مع التأكد من أنه مستو وخال من الفقاعات.



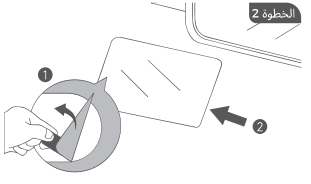

3. قم بإزالة الغشاء اللاصق وقم بتثبيت كاميرا تسجيل ف
يديو للسيارة على الملصق الكهروستاتيكي

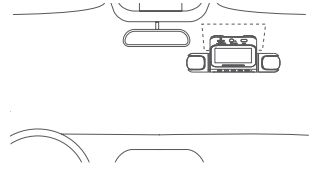


4. تركيب الكاميرا الخلفية

① تنظيف الزجاج الخلفي

② تطبيق الفيلم العازل

③ تثبيت الكاميرا الخلفية على الفيلم العازل في أعلى الزجاج الخلفي (راجع الصورة)

وضبط زاوية الكاميرا.

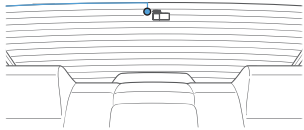


يرجى الانتباه إلى ما يلي:

يرجى التأكد من توصيل الكاميرا الخلفية فقط بعد إيقاف تشغيل الكاميرا الرئيسية (الأمامية) ؛

لأن التشغيل معًا قد يتسبب في تلف الكاميرا الخلفية.

قم بتشغيل المحرك وتحقق من عمل الجهاز بشكل ص حيح.




الكاميرا الخلفية

والعة سجائر السيارة

5. مرر وأخف الكابلات

قم بتمرير سلك الطاقة إلى مقبس ولاعة السجائر ثم وصل ا لكاميرا بالطاقة.

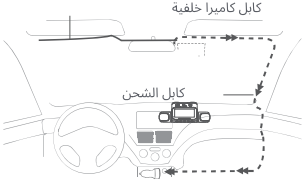

شاحن سيارة 12-24 فولت تيار مستمر

يرجى الانتباه إلى ما يلي:

يجب أن تظل كاميرا تسجيل فيديو السيارة متصلة بمصدر ا لطاقة أثناء الاستخدام. يرجى استخدام شاحن السيارة ا لمرفق أو مجموعة أجهزة AZDOME (غير مرفقة) لضم ان توفير طاقة مستقرة بقوة 3 أمبير.

6. شغّل الكاميرا وقم بضبط زاويتها باستخدام شاشة ال معاينة.



استخدام داش كام AZDOME

الكاميرا مُصممة لتعمل تلقائيًا وتبدأ التسجيل عند تو صيلها بالطاقة.
ثم تحفظ تسجيل الفيديو وتُغلق تلقائيًا عند إيقاف تش غيل السيارة.

1. التشغيل والإيقاف التلقائي:

① وصل شاحن السيارة بمقبس ولاعة السجائر.
② عند تشغيل محرك السيارة، ستشتغل كاميرا تسجيل فيديو للسيارة تلقائيًا وتبدأ التسجيل.
وعند تدوير مفتاح السيارة إلى وضع القفل (LOCK)، تح فظ الكاميرا التسجيل تلقائيًا وتُغلق.

2. التشغيل والإيقاف اليدوي

لتشغيل الكاميرا يدويًا: اضغط زر التشغيل مرة واحدة. لإ يقافها يدويًا: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة لا تقل عن 3 ثوان.

يرجى الملاحظة:

1. يرجى عدم توصيل أو فصل كاميرا المقصورة أو الكاميرا الخلفية أثناء تشغيل كاميرا تسجيل فيديو للسيارة.
2. يرجى استخدام كابل الطاقة المرفق دائماً.
3. إذا استمر تزويد مقبس ولاعة السجائر بجهد 12 فولت في مركبتك بالطاقة بعد إيقاف تشغيل المحرك، فقد تتع طل وظيفة التشغيل والإيقاف التلقائي، مما يؤدي إلى اس تمرار كاميرا تسجيل فيديو للسيارة في التسجيل، وهو ما قد يسبب استنزاف بطارية المركبة.

في مثل هذه الحالة، يُرجى استخدام مجموعة التوصيل السلكي الصلب ذات الثلاثة أسلاك من AZDOME (غير مشمولة في العبوة) أو توصيل مقبس ولاعة السجائر بمصدر طاقة ACC.

الاتصال بتطبيق AZDOME

1. يرجى البحث عن تطبيق AZDOME في متجر Google Play أو Apple App Store على هاتفك الذكي، ثم تثبيته.



2. قم بتشغيل واي فاي كاميرا تسجيل فيديو السيارة: ا ضغط مطولاً على زر التنزيل لمدة ثانيتين لتفعيل وضع ا لواي فاي.

3. يرجى تشغيل الواي فاي في هاتفك والاتصال بالشبكة التالية: انتقل إلى إعدادات الهاتف > الواي فاي > ثم اختر شبكة الواي فاي الخاصة بكاميرا تسجيل فيديو السيارة. بعد الاتصال ب شبكة الواي فاي، قد تظهر رسالة 'لا يوجد اتصال بالإنترنت'، وهذا أمر طبيعي، حيث إن الواي فاي الخاص بالكاميرا مخ صص فقط لنقل الفيديوهات والصور، وليس للبث عبر ال سحابة أو الإنترنت، لذا يرجى تجاهل هذه الرسالة.

اسم شبكة الواي فاي (SSID): M660 Max_*******
كلمة المرور الافتراضية: 12345678**

4. بعد تثبيت تطبيق AZDOME، يرجى إنشاء حساب باستخ دام بريدك الإلكتروني في شاشة التسجيل لتتمكن من تسج يل الدخول. إذا لم تستلم رمز التحقق، يمكنك النقر على خيار ' تخطي عملية تسجيل الدخول' الموجود في أعلى يمين الشا شة للانتقال إلى الصفحة التالية، ثم النقر على 'إضافة كاميرا تسجيل فيديو للسيارة'.

5. .ماكس هي داش كام مدمجة مزودة بواي فاي M660 يرجى الضغط على 'شاشة داش كام' للمتابعة. تأكد من أن الداش كام متصلة بمصدر طاقة ٥فولت/ ٢٫٥أمبير وأنها قيد التشغيل.

6. تأكد من أن هاتفك متصل بالواي فاي الخاص بالداش كام، ثم اضغط على "التالي" للمتابعة. سيظهر موديل ا لداش كام M660 Max عند الاتصال بنجاح.

اضغط على الداش كام المتصلة للدخول إلى واجهة معا ينة الفيديو المباشر.

يرجى الملاحظة:

.يتوفر تطبيق AZDOME للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد ٥، أو أحدث، أو iOS ٩، أو أحدث.

.تتيح لك ميزة واي فاي دايركت توصيل هاتفك الذكي مباشرة بالداش كام عبر الواي فاي ضمن نطاق ١٠ أقدام.

.لا يمكنك تشغيل الداش كام عندما يكون هاتفك متصلاً بالواي فاي.

.يمكنك فقط عرض الخريطة مع بيانات نظام تحديد المو اقع GPS بعد تنزيل الفيديو إلى هاتفك الذكي.


.إذا واجهت أي مشكلة أثناء الاستخدام، يمكنك التواصل معنا من خلال نافذة خدمة العملاء الموجودة في الزاوية العليا اليسرى.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة عند ربط التطبيق، يرجى مسح رمز Q .أدناه لمشاهدة الفيديو الإرشادي R

تحديث البرنامج الثابت

1. قم بإزالة بطاقة microSD من الداش كام.

2. أدخل البطاقة في قارئ بطاقات microSD ثم صِلْها بجهاز الكمبيوتر.

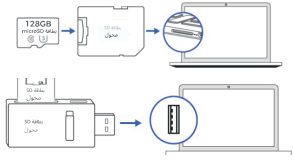

3. قم بتنزيل أحدث برنامج ثابت لجهاز M660 Max على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال الموقع www.azdom .الدعم < التنزيلات < e.com

4. قم بفك ضغط البرنامج الثابت الذي تم تنزيله (ملف Zip) ثم انسخ جميع ملفات "*********.bin" الخاصة بالبرنامج الثابت إلى المجلد الرئيسي لبطاقة microSD.

وصّل الكاميرا بشاحن السيارة. اضغط على زر POWER ل بدء تحديث البرنامج الثابت. يجب أن تلاحظ وميض ضوء LED الأحمر، مما يعني أن داش كام AZDOME M6 الخاصة بك تقوم بتحديث البرنامج الثابت الجد 60 Max يد.

يرجى الانتباه إلى ما يلي:

5. لن ترى أي نشاط على شاشة الكاميرا. ستظل الشاشة فارغة أثناء تحديث البرنامج الثابت. قد يستغرق تحديث البرنامج الثابت دقيقة أو دقيقتين. يرجى التحلي بالصبر.

تأكد من عدم فصل POWER أثناء تحديث البرنا مج الثابت. عند اكتمال تحديث البرنامج الثابت، ستعمل الكاميرا تلقائيًا.


يمكنك الآن التحقق من إصدار البرنامج الثابت الأحدث عبر قا ئمة الكاميرا < Version.

إقران الجهاز مع تطبيق Find My


1. يرجى تشغيل البلوتوث، وتفعيل خدمات الموقع ضمن إع دادات الخصوصية والأمان، ثم فتح تطبيق Find My.








يرجى الضغط لفترة قصيرة على زر F-SET في الجهاز للدخول إلى وضع الاقتران، ثم الاستماع إلى النغمة المؤكدة.

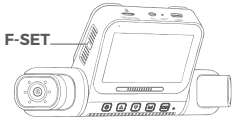


3. اضغط على «العناصر» في شريط التنقل < ثم «إضافة ع نصر» < ثم «عناصر مدعومة أخرى» واتبع التعليمات دا خل التطبيق لإتمام عملية الاقتران. سيتبع ذلك صوتان إشاريان يُدلان على نجاح الاقتران.

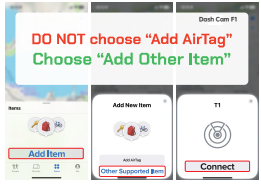


عندما يعمل الجهاز بشكل طبيعي، سيظهر عنصر باسم 'Da sh Cam F1' في البحث، وهذا هو الاسم المستخدم للاتصال بتطبيق Find My.

إزالة الجهاز المرتبط بتطبيق Find My

يجب إزالة الجهاز المرتبط بحساب Apple ID من تط بيق Find My (يشير صوت التنبيه الطويل إلى نجاح الإزالة) قبل إعادة ضبطه وربطه بحساب Apple ID مختلف. إذا ف شل الاقتران أو انقطع، يرجى استخدام زر F-SET لإعادة التعيين (يشير صوت التنبيه الطويل إلى نجاح إعادة التع يين)، ثم أعد محاولة الاقتران.

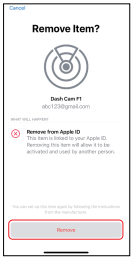

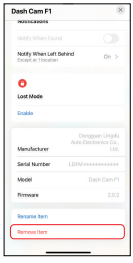

تعرف على تعليمات أكثر

الرجاء تحديد موقع الزر في أسفل كاميرا داش F1.

يرجى الضغط بسرعة مرتين على الزر أ. وسوف تسمعون صفير تين.

كيفية تعطيل التعليمات

يرجى تحديد موقع الزر الموجود في أسفل جهاز التسجيل Dash Cam F1.

يرجى الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة خمس ثوان. سوف تسمعون ثلاثة أصوات صفير تنبيهاً لذلك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. تعذّر إضافة الجهاز إلى تطبيق العثور على جهازي.

أ. يرجى التأكد بلطف من تشغيل الجهاز وأنه قريب من جهازك .

ب. يرجى التأكد من تحديث جهاز iOS الخاص بك إلى أحدث إصدار، مع تفعيل البلوتوث وخدمات الموقع.

ج. يرجى التحقق من أن الجهاز غير مقترن بتطبيق العثور ع لى جهازي على أي جهاز iOS آخر.

د. إذا استمرت المشكلة ولم تتمكن من إضافة الجهاز بعد ا تباع الخطوات السابقة، يُرجى إجراء إعادة ضبط المصنع.

2. كاميرا داش F1 لا تعمل بالشكل السليم.

أ. يرجى التحقق من مستوى شحن البطارية. إذا كانت ال بطارية غير كافية، فقد يكون صوت إعادة التشغيل منخفضًا أو غير مسموع.

ب. عندما تنخفض بطارية الجهاز، يُرجى توصيله بمصدر طاقة. الشحن الكامل يستغرق 4 ساعات.

الطراز	ماكس M660
حجم الشاشة	٣ بوصات
فتحة العدسة	F=1.8
اللون	أسود
اللغة	اللغة: الإنجليزية (الافتراضية)، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الألمانية، الإيطالية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، الروسية، اليابانية، التايلاندية، اللهجة البولندية، الرومانية، التشيكية، التركية، الهولندية، العربية
تنسيق الفيديو	MP4
تنسيق الصورة	JPG
ترميز الفيديو	H.265/(افتراضي) H.264
دقة الفيديو	قناة واحدة (أمامي): ٤K(افتراضي) قناتان (أمامي+خلفي): ٤K+٤K(افتراضي) ٣ قنوات (أمامي+مقصورة+جانبي): 1080P+1080P+٤K(افتراضي) ٤ قنوات (أمامي+مقصورة+جانبي+خلفي): ٤K+1080P+1080P+٤K(افتراضي)
نظام تحديد المواقع GPS	نظام تحديد المواقع GPS مدمج مع مشغل GPS AZDOME مجاني أو أحدث Mac OSx (10.10)أو أحدث و Windows 7*
مستشعر G	مستشعر تسارع ثلاثي المحاور مدمج
تسجيل حلقي	الدعم
واي فاي / تطبيق	واي فاي مدمج يتردد 5GHz / 2.4GHz
وضع الوقوف	إيقاف تلقائي ووضع ركن السيارة مع استشعار الاصطدام تسجيل عادي ووضع ركن السيارة مع استشعار الاصطدام تصوير الفاصل الزمني (تايم لابس) ووضع ركن السيارة مع استشعار الاصطدام استشعار الحركة ووضع ركن السيارة مع استشعار الاصطدام (هذه الخاصية متوفرة فقط عند توصيل داش كام بطقم الأسلاك ثلاثي الرؤوس)
الذاكرة	يدعم حتى ٢١٥ جيجابايت (كحد أقصى)، مع تضمين بطاقة microSD بسعة ١٢٨ جيجابايت
الميكروفون	مدمج
مكبر الصوت	مدمج
بطارية	مكثف فائق مدمج
واجهة الطاقة	٥V/٣A
درجة حرارة التشغيل	-٢٠°م إلى ٧٠°م (-٤°F إلى ١٥٨°F)

الأسئلة الشائعة

س1: هل يتم تشغيل أو إيقاف الكاميرا تلقائيًا؟

لضمان أفضل أداء، يرجى استخدام شاحن السيارة الخاص بنا والتأكد من أن التيار الخارج هو 5V/3A. كما يجب التأكد من توصيل كاميرا المقصورة والكاميرا الخلفية بشكل صحيح لتحسين الاستقرار. يرجى ملاحظة أنه إذا تم ا كتشاف كاميرات مختلفة، ستقوم الداش كام بإعادة التشغيل تلقائيًا مرة واحدة للحفاظ على التناسق.

س٢: هل لا تدعم بطاقة micro SD ؟

نعم، يوجد دعم؛ تم بالفعل إدخال بطاقة microSD بسعة Max. M660 الخاصة بجهاز microSD في فتحة 128GB كما يمكنه دعم بطاقات microSD حتى 512GB.

س3: هل تصبح الكاميرا ساخنة؟

من الطبيعي أن تعمل الكاميرا بدرجة حرارة مرتفعة قليلاً. نظرًا لأن الفيديو يُسجَّل بسرعة عالية، قد تصبح الداش كام ساخنة أثناء الاستخدام. (لا تزيد عن 851°F/70°C).

س4: لا تعمل الداش كام إلا عند توصيلها بالكمبيوتر؟

كابل طاقة ولاعة السجائر لا يعمل.
افحص الفيوز الموجود داخل قابس كابل طاقة السيارة. إذا كان الفيوز محترقًا، افحص كابل الطاقة للتأكد من عدم وجود تلف قد يكون تسبب بذلك.

س5: تعرض كاميرا الكابينة (الجانبية) صورة بالأبيض و الأسود فقط دون ألوان؟

هذه ظاهرة طبيعية. في البيئات التي تكث شف فيها العدسة الأمامية إضاءة منخفضة، ستقوم كام يرا المقصورة (الجانبية) تلقائيًا بتشغيل أضواء الأ شعة تحت الحمراء، مما يؤدي إلى عرض شاشة الفيد يو بصورة عديمة الألوان (أبيض وأسود).

س6: لا يمكنني تشغيل ملفات الفيديو على جهاز الكمبيوتر ا لخاص بي؟

ملفات فيديو داش كام بتنسيق MP4، وقد لا تكون متوا فقة مع جهاز الكمبيوتر إذا لم يكن برنامج التشغيل المناسب مثبتًا.

س7: لا يوجد صوت في الفيديو؟

تأكد من تفعيل إعداد 'تسجيل الصوت' داخل قائمة الإعداد ات، وتأكد أيضًا من إيقاف تشغيل إعداد 'تسجيل الفاصل ا لزمني' داخل قائمة الإعدادات.

س 8: لا يمكنني حذف الملفات على داش كام الخاص بي؟

تحقق مما إذا كانت هذه الملفات 'مُقفلة'. إذا كانت مق فلة، يرجى اتباع التعليمات لفتح القفل.

تنويه

CE هذا المنتج يستوفي متطلبات واجهة الراديو لمح تمع الاتحاد الأوروبي.

يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من المنتج كنفايات منزلية، بل ينبغي تسليمه إلى جهة متخصصة. تساهم إعادة التدوير في حماية الموارد الط بيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخ لص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى التواصل مع البلد ية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.

FC إن تغيرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يتم الموافقة عليها بشكل صريح من الجهة المسئولة عن التوافق قد تلغي [illegible] قد تلغي الموافقة غير الصريحة من الجهة المسؤولة عن ا لامتثال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الفئة B للأجهزة الرقمية.

الجهاز، بموجب قطعة 15 من قواعد FCC
تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة

ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز
بتوليد واستخدام وقد يشع طاقة ترددات الراديو، وإذا لم
يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات،

قد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات الراديوية.
مع ذلك، لا توجد أي ضمانة لعدم حدوث تداخل في
تركيب معين.

إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار باستقبال الرا
ديو أو التلفزيون، والذي يمكن التأكد منه عن طريق تشغيل
الجهاز وإيقافه، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح

التداخل بإحدى أو أكثر من الإجراءات التالية:

--إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
--زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

--توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك
المتصلة بجهاز الاستقبال.

--استشارة البائع أو فني راديو أو تلفزيون ذو خبرة ل
لمساعدة.

هذا الجهاز يمتثل للقطعة 15 من قواعد FCC.

يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) يجب ألا يتسبب
هذا الجهاز في أي تداخل ضار، و(2) يجب على هذا ال
جهاز قبول أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد ي
تسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

هذا الجهاز يمتثل لحدود تعرض FCC للإشعاع المحددة لبي
ئة غير خاضعة للرقابة. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله مع
الحفاظ على مسافة لا تقل عن 02 سم بين الجزء الم
شع وجسمك. يجب ألا يكون هذا المرسل مثبتًا أو يع
مل

بالاقتران مع أي هوائي أو مرسل آخر.

⚠ تحذير: خطر ابتلاع—يحتوي هذا المنتج على بطارية زر /عملة.
في حال ابتلاع مكتف فائق ، قد تسبب حروقًا داخلية خطيرة
أو الوفاة خلال ساعتين. يُرجى إبقاء البطاريات الجديدة والم
ستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال.
في حال الابتلاع: يجب التصرف فورًا وطلب المساعدة الط
بية الطارئة. هذا المنتج متوافق مع معايير السلامة A
لا تلق به مع النفايات المنز .NSI/UL 4200A-2023
لية.

* (الملصق يتوافق مع متطلبات CFR 16 قطعة:
3621، ويحتوي على تحذيرات إنجليزية عالية التباين مع رمز ا
لسلامة وكلمة الإشارة "WARNING".)*

احتياطات

--التخلص من مكتف فائق في النار أو فرن ساخن، أو السحق أو
القطع الميكانيكي للبطارية، قد يؤدي إلى انفجار.

--ترك مكتف فائق في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا
قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

--تعرض مكتف فائق لضغط هواء منخفض جدًا قد يؤدي إ
لى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

--هذا الجهاز مزود ببطارية مدمجة لا يمكن إزالتها أو ا
ستبدالها.
لا تقم بتفكيك أو تعديل مكتف فائق بنفسك.

--قد يؤدي استبدال مكتف فائق بنوع غير صحيح إلى إبطال و
سيلة الحماية (مثلاً في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).


الخدمة: service@azdome.com
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.azdo
me.com.
الشركة المصنعة: Dongguan Lingdu Electronic Techn
ology Co., Ltd
العنوان: 1 شارع لونغتشنغ، بلدة تشينغشي، مدينة دونغ
قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين.

V1.0

هل تواجه مشاكل؟

- تالف أو معيب؟
- هل هناك عناصر أو ملحقات مفقودة؟
- هل تشغيل الفيديو غير سلس؟
- هل تواجه أي مشكلة مهما كانت؟

يرجى التواصل معنا قبل إعادة المنتج.
سنعمل على مساعدتك في حل أي مشكلة بأسرع وقت ممكن.

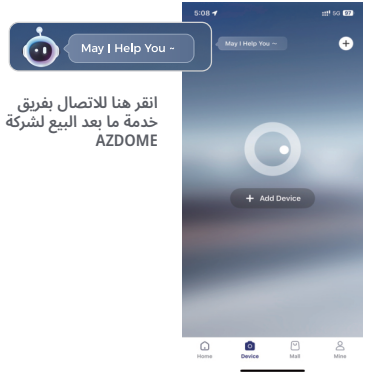

انقر هنا للاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع لشركة AZDOME

امسح ضوئيًا لتنزيل تط
بيق AZDOME


امسح ضوئيًا لمعرفة المز
يد عن M660 Max

٠ اتصل بنا
الولايات المتحدة ١-(٣٣٨) ٥٤٥٥٧٦٦(الدعم الهاتفي متوفر باللغة الإنجليزية فقط) من الاثنين إلى الجمعة: ٩:٠٠ ص ح تى ٩:٠٠ م

٠ راسلنا عبر البريد الإلكتروني
دعم العملاء: service@azdome.com

22
PAP

Vielen Dank, dass Sie sich für diese AZDOME Dashcam entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Dashcam dieses Handbuch sorgfältig durch, um eine korrekte Nutzung sicherzustellen.

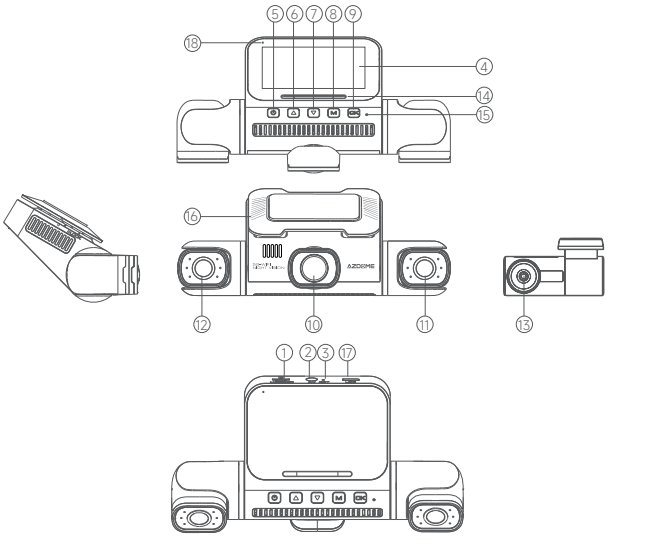


① Type-C-Ladeanschluss
② Anschluss für Rückfahrkamera
③ Reset-Taste
④ Bildschirm
⑤ Ein-/Aus-Taste
⑥ Auf-Taste
⑦ Abwärts-Taste
⑧ Menü-/Modus-Taste
⑨ OK-Taste
⑩ Vorderes Objektiv
⑪ Linkes Objektiv mit 6 IR-LEDs
⑫ Rechtes Objektiv mit 6 IR-LEDs
⑬ Rückfahrkamera
⑭ Lautsprecher
⑮ Mikrofon
⑯ Klebebefestigung
⑰ microSD-Karten-Slot
⑱ Status-LED
Aufnahmestatus: blaue LED blinkt (einmal pro Sekunde)
Nicht aufnahmebereit: rote LED leuchtet dauerhaft

BITTE BEACHTEN: Während der Aufnahme blinkt die Status-LED. Um die Status-LED auszuschalten, öffnen Sie das Menü → Bildschirmschoner und aktivieren Sie den Tarnmodus (Bildschirm beim Start ausgeschaltet).

Produktdiagramm

An der linken und rechten Kamera befinden sich je 6 versteckte IR-LEDs, die sich automatisch aktivieren und bei Dunkelheit das Bild beleuchten. Beim nächtlichen Fahren und völliger Dunkelheit im Fahrzeuginneren unterstützen die IR-LEDs die Aufnahme von Videodetails mit IR-Nachtsicht.

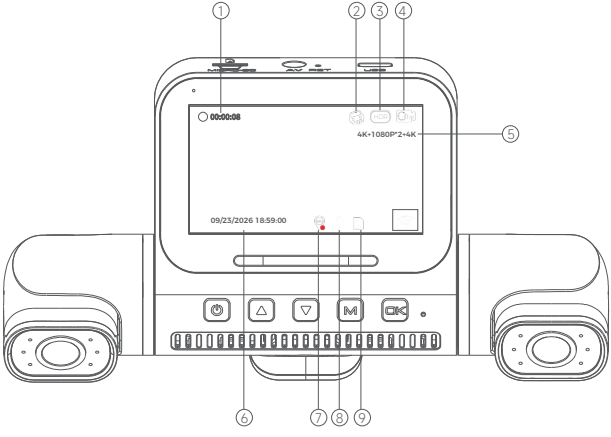

① Aufnahmeanzeige ② G-Sensor ③ HDR ④ Schleifenaufnahme-Timer

⑤ Videoauflösung ⑥ Datum/Uhrzeit ⑦ GPS-Anzeige ⑧ Audioaufnahme

⑨ microSD-Karte

Lieferumfang

Das Paket enthält folgende Zubehörteile . Falls nach Erhalt der Ware Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

E-Mail: service@azdome.com
1. M660 Max Dashcam ×1
2. Innenraumkamera ×1
3. Seitenkamera ×1
4. Rückfahrkamera ×1
5. Autoladegerät mit zusätzlichem USB-Anschluss ×1
6. Elektrostatische Folien ×2
7. 128GB microSD-Karte ×1
8. Kabelclips ×5
9. Hebelwerkzeug ×1
10. Ersatz-3M-Aufkleber ×1
11. Klebehalterung ×1
12. Bedienungsanleitung ×1
13. Type-C-Stromkabel (3,5 m/12 ft) ×1


BITTE BEACHTEN:
1. Die 128-GB-microSD-Karte wurde in das Gerät eingesetzt.
2. Zur Verbesserung der Produktleistung kann der Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden .

Installation

Montieren Sie die Front-, Innen- und Seitenkamera am oberen Bereich der Frontscheibe und befestigen Sie die Heckkamera entsprechend am oberen Bereich der Heckscheibe. Montieren Sie die Kamera am oberen Bereich der Heckscheibe

Scannen Sie den QR-Code für Installationsvideos, verfügbare optionale Zubehörteile und weitere Informationen.


1. Schließen Sie die Seiten- und Innenraumkamera ordnungsgemäß an die Hauptkamera an

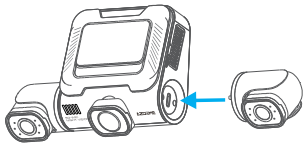


2. Anbringen der elektrostatischen Folie

Entfernen Sie alle Fremdstoffe und reinigen sowie trocknen Sie die Windschutzscheibe vor dem Anbringen. Ziehen Sie vorsichtig die weiße Folienabdeckung ab, um die elektrostatisch haftende Fläche freizulegen. Bringen Sie die Folie an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs an und drücken Sie sie glatt, sodass keine Blasen entstehen.



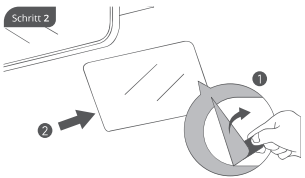

3. Entfernen Sie die Schutzfolie und montieren Sie die Dashcam auf dem elektrostatischen Aufkleber

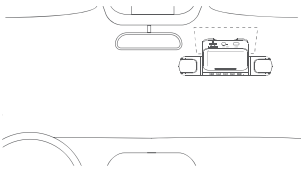


4. Installieren Sie die Rückfahrkamera

① Reinigen Sie die Heckscheibe


② Befestigen Sie die statische Folie

③ Bringen Sie die Rückfahrkamera oben an der Heckscheibe an der statischen Folie an (siehe Abbildung) und justieren Sie den Kamerawinkel.

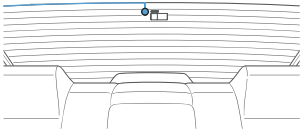


BITTE BEACHTEN:

Stellen Sie sicher, dass die Rückfahrkamera nur angeschlossen wird, wenn die Frontkamera ausgeschaltet ist; Andernfalls kann die Rückfahrkamera beschädigt werden. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Geräts

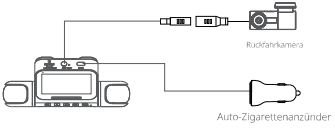

5. Verlegen und Verstecken Sie die Kabel.

Führen Sie das Stromkabel zur Zigarettenanzünderbuchse und schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.

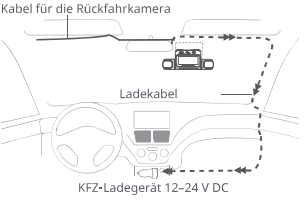

BITTE BEACHTEN:

Die Dashcam muss während des Betriebs ständig mit Strom versorgt werden. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Autoladegerät oder ein AZDOME Hardware-Kit (nicht im Lieferumfang enthalten), um eine stabile 3A-Stromversorgung sicherzustellen.

6. Schalten Sie die Kamera ein und justieren Sie ihren Winkel über den Vorschaubildschirm.



Verwendung der AZDOME Dashcam

Die Kamera ist dafür ausgelegt, sich automatisch einzuschalten und aufzuzeichnen, sobald sie mit Strom versorgt wird. Anschließend speichert sie die Videoaufnahme und schaltet sich automatisch aus, wenn das Auto ausgeschaltet wird.

1. Automatisches Ein- und Ausschalten:

① Stecken Sie das Kfz-Ladegerät in den Zigarettenanzünder.

② Wenn der Motor gestartet ist, schaltet sich die Dashcam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Wird der Autoschlüssel auf die LOCK-Position gedreht, speichert die Dashcam die Aufnahme automatisch und schaltet sich aus.

2. Manuelles Ein- und Ausschalten

Manuelles Einschalten: Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste. Manuelles Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt.

BITTE BEACHTEN SIE:

1. Verbinden oder trennen Sie die Kabinen- bzw. Rückfahrkamera nicht, während die Dashcam eingeschaltet ist.

2. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Stromkabel.

3. Wenn die 12V-Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs auch nach dem Abstellen des Motors weiterhin Strom erhält. kann die Auto-EIN/AUS-Funktion möglicherweise nicht korrekt arbeiten. und die Dashcam könnte ununterbrochen aufnehmen. was die Batterie Ihres Fahrzeugs entladen kann.
Verwenden Sie in diesem Fall bitte ein AZDOME 3-Leiter-Hardwire -Kit (nicht im Lieferumfang enthalten) oder schließen Sie die Zigarettenanzünderbuchse an eine ACC-Stromquelle an.

Verbindung mit der AZDOME App

1. Suchen Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach der AZDOME-App und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone.

2. Schalten Sie das WLAN der Dashcam ein: Halten Sie die Abwärtstaste zwei Sekunden lang gedrückt, um den WLAN-Modus zu aktivieren.

3. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und verbinden Sie sich wie folgt: Öffnen Sie die Einstellungen des Telefons > WLAN > Wählen Sie das WLAN der Dashcam aus. Nach der Verbindung mit dem WLAN erscheint die Meldung 'Keine Internetverbindung' was normal ist. Das WLAN der Dashcam dient ausschließlich der Übertragung von Videos und Fotos und ist nicht für das Streamen der Aufnahmen über Cloud oder Internet vorgesehen. Bitte ignorieren Sie diese Meldung.
WLAN-Name (SSID): M660 Max_********
Standard-PASSWORT: 12345678

4. Installieren Sie die AZDOME APP und registrieren Sie sich anschließend mit Ihrer E-Mail auf dem Registrierungsbildschirm. um sich anzumelden. Sollten Sie den Bestätigungscode nicht erhalten, klicken Sie oben rechts auf ‚Login überspringen' . um zur nächsten Seite zu gelangen, und wählen Sie dort ‚Dashcam hinzufügen'.

5. Die M660 Max ist eine integrierte WLAN Dashcam. Bitte klicken Sie auf ‚Screen Dashcam', um fortzufahren. Stellen Sie sicher, dass die Dashcam mit einer 5V/2,5A Stromversorgung verbunden und eingeschaltet ist.

6. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN der Dashcam verbunden ist, und tippen Sie auf „Weiter", um fortzufahren. Das Dashcam-Modell M660 Max wird angezeigt , sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist. Tippen Sie auf die verbundene Dashcam, um in die Oberfläche „Live-Video-Vorschau" zu gelangen.

BITTE BEACHTEN SIE:

· AZDOME ist für Geräte mit Android 5.0 oder höher bzw. iOS 9.0 oder höher verfügbar.

· WLAN Direct ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone direkt per WLAN innerhalb einer Reichweite von 3 Metern mit Ihrer Dashcam zu verbinden.

· Sie können die Dashcam nicht bedienen, wenn Ihr Smartphone mit dem WLAN verbunden ist.

· Sie können die Karte mit GPS-Daten erst ansehen, nachdem Sie das Video auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben.


· Wenn Sie bei der Nutzung auf Probleme stoßen, können Sie uns über das Kundensupport-Fenster in der oberen linken Ecke erreichen .

Falls Sie weitere Hilfe beim Verbinden der App benötigen, scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code, um das Video anzusehen.

Firmware-Aktualisierung

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam heraus.

2. Legen Sie die Karte in den microSD-Kartenleser ein und schließen Sie ihn an einen Computer an.

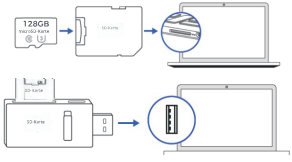

3. Laden Sie die neueste M660 Max Firmware auf www.azdome.com unter Support > Downloads auf Ihren Computer herunter.


4. Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (Zip-Datei). und kopieren Sie alle '*********.bin'-Firmware-Dateien in das Stammverzeichnis der microSD-Karte.
Schließen Sie die Kamera an das Autoladegerät an. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Firmware-Update zu starten. Sie sollten die blinkende rote LED sehen, die anzeigt, dass Ihre AZDOME M660 Max Dashcam die neue Firmware aktualisiert.

BITTE BEACHTEN:


5. Auf dem Display der Kamera wird KEINE Aktivität zu sehen sein. Es bleibt während des Firmware-Updates leer. Das Firmware-Update kann bis zu 1 oder 2 Minuten dauern. Bitte haben Sie also Geduld.
Stellen Sie sicher, dass die STROMversorgung während des Firmware-Updates NICHT unterbrochen wird.
Sobald das Firmware-Update abgeschlossen ist, schaltet sich die Kamera automatisch EIN.
Die aktuelle Firmware-Version können Sie jetzt über das Menü der Kamera unter > Version einsehen.

Gerät mit der „Wo ist?" App koppeln


1. Schalten Sie Bluetooth ein, aktivieren Sie die Ortungsdienste in den Datenschutz- & Sicherheitseinstellungen und öffnen Sie die „Wo ist?" App.

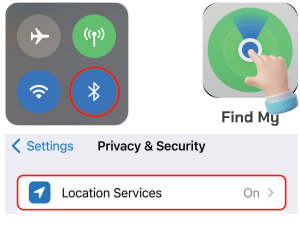

2. Kurzes Drücken der F-SET-Taste am Gerät, um den Kopplungsmodus zu starten: Drücken Sie die Taste und achten Sie auf den Tonhinweis.

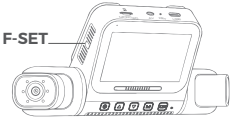


3. Tippen Sie in der Navigationsleiste auf „Objekte" > „Objekt hinzufügen",„Andere unterstützte Objekte" und folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen. Zwei Pieptöne zeigen eine erfolgreiche Kopplung an.

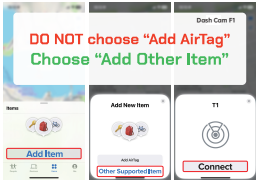


Wenn das Gerät normal funktioniert, erscheint in der Suche ein Eintrag namens „Dash Cam F1". Dies ist der Gerätename für die Verbindung mit der 'Wo ist?' App.

Gekoppeltes Gerät mit der Wo ist?-App entfernen

Das mit einer Apple ID verknüpfte Gerät muss aus der „Wo ist?"-App entfernt werden (ein langer Signalton bestätigt die erfolgreiche Entfernung), bevor es zurückgesetzt und mit einer anderen Apple ID verknüpft werden kann. Wenn das Koppeln fehlschlägt oder unterbrochen wird , verwenden Sie die F-SET-Taste zum Zurücksetzen (ein langer Signalton bestätigt den erfolgreichen Reset) und versuchen Sie anschließend erneut das Koppeln

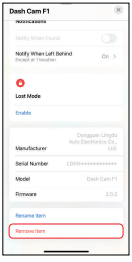

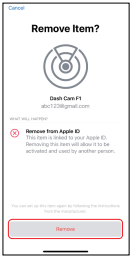

Weitere Anweisungen anzeigen

Suchen Sie die Taste an der Unterseite der Dash Cam F1.

Drücken Sie die Taste i zweimal kurz hintereinander. Es ertönen zwei Pieptöne.

Anleitung zum Deaktivieren

Lokalisieren Sie die Taste an der Unterseite der Dash Cam F1.

Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt.
Es ertönen drei Pieptöne.

Fehlerbehebung

1. Kann nicht zur 'Wo ist?'-App hinzugefügt werden.

a. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und nahe bei Ihrem Mobilgerät ist.

b. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr iOS-Gerät auf die neueste Version aktualisiert ist und Bluetooth sowie Ortungsdienste aktiviert sind.

c. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit der 'Wo ist?'-App eines anderen iOS-Geräts verbunden ist.

d. Falls sich das Gerät nach Befolgung der obigen Schritte weiterhin nicht hinzufügen lässt, führen Sie bitte einen Reset durch.

2. Die Dash Cam F1 arbeitet nicht einwandfrei.

a. Bitte überprüfen Sie den Batteriestand auf eine mögliche Unterversorgung. Bei unzureichendem Batteriestand kann der Wiedergabeton schwach oder ganz ausfallen.

b. Wenn der Akku schwach ist, schließen Sie das Gerät bitte an eine Stromquelle an. Eine vollständige Aufladung dauert 4 Stunden.

Spezifikationen

Model	M660 Max
Bildschirmgröße	3 Zoll
Blende	F=1.8
Farbe	Schwarz
Sprache	Sprache: Englisch (Standard), Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Japanisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Polnisch, Rumänisch, Tschechisch, Türkisch, Niederländisch, Arabisch
Videoformat	MP4
Fotoformat	JPG
Videocode	H.264 (Standard)/H.265
Videoauflösung	1-Kanal (Vorne): 4K (Standard) 2-Kanal (Vorne + Hinten): 4K+4K (Standard) 3-Kanal (Vorne + Innenraum + Seite): 4K+1080P+1080P (Standard) 4-Kanal (Vorne+Innenraum+Seite+Hinten): 4K+1080P+1080P+4K (Standard)
GPS	Integriertes GPS, kostenloser AZDOME GPS Player *Windows 7 oder höher und Mac OSx (10.10) oder höher
G-Sensor	Integrierter 3-Achsen-Beschleunigungssensor
Loop-Aufnahme	Support
WLAN/ App	Integriertes 5GHz/2,4GHz WLAN
Parkmodus	Automatisches Abschalten & Parkmodus mit Aufprallerkennung Normale Aufnahme & Parkmodus mit Aufprallerkennung Zeitraffer & Parkmodus mit Aufprallerkennung Bewegungserkennung & Parkmodus mit Aufprallerkennung (Nur verfügbar, wenn die Dashcam mit dem 3-adrigen Festverdrahtungskit verbunden ist)
Speicher	Unterstützt bis zu 512GB (Maximum); eine 128GB microSD-Karte ist enthalten.
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
Batterie	Integrierter Superkondensator
Stromanschluss	5V/3A
Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)

FAQ

Q1: Schaltet sich die Kamera automatisch ein oder aus?

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte unser Autoladegerät und stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom 5V/3A beträgt. Achten Sie außerdem darauf, sowohl die Kabinenkamera als auch die Rückkamera korrekt anzuschließen, um die Stabilität zu erhöhen. Bitte beachten Sie, dass die Dashcam beim Erkennen verschiedener Kameras automatisch einmal neu startet, um die Konsistenz sicherzustellen.

Q2: Wird keine microSD-Karte unterstützt?

Doch, eine 128GB microSD-Karte ist bereits im microSD-Kartenslot der M660 Max eingesetzt; das Gerät unterstützt microSD- Karten mit bis zu 512GB.

Frage 3: Wird die Kamera heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera etwas warm wird. Da Videos mit hoher Geschwindigkeit aufgenommen werden, kanndie Dashcam während des Gebrauchs heiß werden (Nicht mehr als 158°F/70°C).

Frage 4: Meine Dashcam erhält keinen Strom, funktioniert aber am Computer?

Das Stromkabel für den Zigarettenanzünder funktioniert nicht. Überprüfen Sie die Sicherung im Stecker des Autostromkabels. Falls die Sicherung durchgebrannt ist, überprüfen Sie das Stromkabel auf mögliche Schäden.

Frage 5: Zeigt die Innenkamera (seitlich) nur schwarz-weiß und keine Farben?

Dies ist ein normales Phänomen. In Umgebungen, in denen das Frontobjektiv wenig Licht erkennt, schaltet die Kabinen- (Seiten-)Kamera automatisch ihr IR-Licht ein. Dadurch zeigt der Videobildschirm ein farbloses (schwarz-weißes) Bild.

F6: Videodateien lassen sich auf meinem Computer nicht abspielen?

Die Videoaufnahmen der Dashcam liegen im MP4-Format vor und sind möglicherweise nicht mit Ihrem Computer kompatibel, wenn die passende Wiedergabesoftware nicht installiert ist.

F7: Das Video hat keinen Ton?

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung 'Audio aufnehmen' im Einstellungsmenü aktiviert ist. Achten Sie außerdem darauf, dass die Einstellung 'Zeitrafferaufzeichnung' im Einstellungsmenü deaktiviert ist.

Q8: Ich kann Dateien auf meiner Dashcam nicht löschen?

Prüfen Sie, ob diese Dateien 'gesperrt' sind. Wenn ja, folgen Sie bitte den Anweisungen zum 'Entsperren'.

Hinweis

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen an die Funk-Schnittstelle der Europäischen Gemeinschaft.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden; Recycling schützt natürliche Ressourcen, die Gesundheit des Menschen und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

FC FC Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B.

Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.
Diese Grenzwerte wurden entwickelt, um einen angemessenen Schutz zu bieten.
um schädliche Störungen bei der Nutzung im Wohnbereich zu verhindern. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei Funkkommunikationen verursachen
. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten
.

Falls dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

--Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Ort stellen.
--Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
--Das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis anschließen als den, an dem sich der Empfänger befindet.
--Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Rules.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Dieses Gerät erfüllt die von der FCC für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerte für Strahlenbelastung
. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender
installiert oder betrieben werden.

⚠ WARNUNG: VERSCHLUCKUNGSGEFAHR — Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
Wenn die Batterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen oder tödlich sein. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Bei Verschlucken ist sofortige ärztliche Notfallhilfe erforderlich. Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsstandards ANSI/UL 4200A-2023. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

"(Das Etikett entspricht den Anforderungen von 16 CFR Teil 1263, hochkontrastreiche englische Warnhinweise mit Sicherheitszeichen und dem Signalwort "WARNING".)*

Warnhinweise
--Eine Batterie, die in ein Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder mechanisch zerkleinert oder geschnitten wird, kann explodieren.
--Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
--Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeit oder Gas austreten lassen.
--Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der nicht entfernt oder ersetzt werden kann. Nehmen Sie keine eigenständige Demontage oder Modifizierung des Akkus vor.
--Der Austausch eines Akkus durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen (zum Beispiel im Fall bestimmter Lithium-Akku-Typen).


Service: service@azdome.com
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.azdome.com.
Hersteller: Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Adresse: 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China

PROBLEME ERLEBEN

V1.0

- Beschädigt oder defekt?
- Fehlende Teile oder Zubehör?
- Das Video wird nicht reibungslos abgespielt?
- Gibt es irgendwelche Probleme?

Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie den Artikel zurücksenden.
Wir helfen Ihnen, alle Probleme so schnell wie möglich zu lösen.

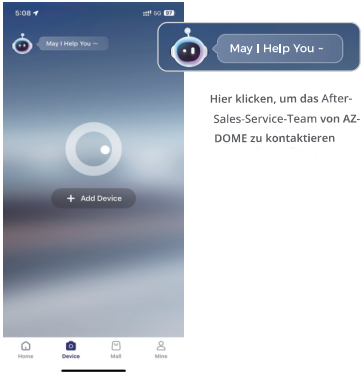

Hier klicken, um das After-Sales-Service-Team von AZ-DOME zu kontaktieren

Scannen Sie, um die AZDOME APP herunterzuladen


Scannen Sie, um mehr über den M660 Max zu erfahren

· Rufen Sie uns an
Vereinigte Staaten 1-(833)6675545
(Telefonischer Support nur auf Englisch verfügbar)
Mo–Fr: 9:00–21:00

· Schreiben Sie uns eine E-Mail
Kundensupport: service@azdome.com

22
PAP

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra embarquée AZDOME. Avant d'utiliser votre caméra embarquée, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin d'en garantir la bonne utilisation.

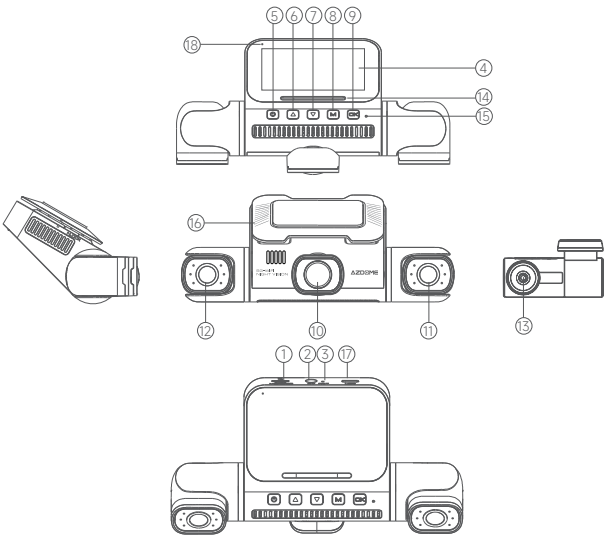


① Port de charge Type-C
② Interface caméra arrière
③ Bouton de réinitialisation
④ Écran
⑤ Bouton marche/arrêt
⑥ Bouton HAUT
⑦ Bouton BAS
⑧ Bouton Menu/Mode
⑨ Bouton OK
⑩ Objectif avant
⑪ Objectif gauche avec 6 LED infrarouges
⑫ Objectif droit avec 6 LED infrarouges
⑬ Caméra arrière
⑭ Haut-parleur
⑮ Microphone
⑯ Support adhésif
⑰ Emplacement pour carte microSD
⑱ Indicateur d'état
Statut d'enregistrement : voyant bleu clignotant (une fois par seconde)
Statut hors enregistrement : voyant rouge allumé en permanence

IMPORTANT : Pendant l'enregistrement, le voyant indicateur clignote. Pour désactiver ce voyant, accédez au Menu → Écran de veille et activez le Mode furtif (écran éteint au démarrage).

Schéma du produit

Six LEDs infrarouges sont dissimulées autour de la caméra gauche et de la caméra droite. Ces LEDs IR s'activent automatiquement pour éclairer les images dans l'obscurité. Lors de la conduite nocturne, lorsque l'intérieur du véhicule est complètement sombre, les LEDs IR permettent de capturer les détails vidéo à l'intérieur de l'habitacle grâce à la vision nocturne IR.

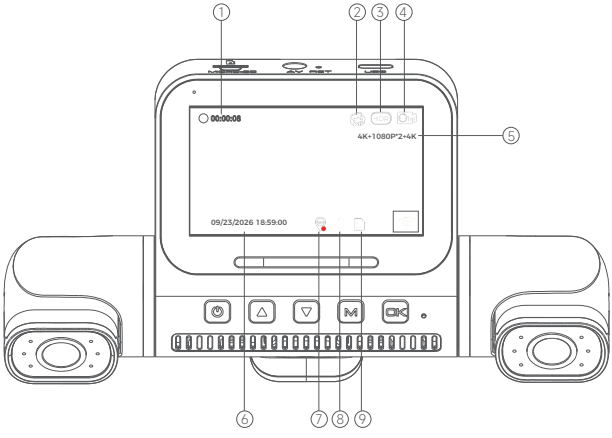

① Indicateur d'enregistrement ② Capteur G ③ HDR ④ Minuteur d'enregistrement en boucle

⑤ Résolution vidéo ⑥ Date/Heure ⑦ Indicateur GPS ⑧ Enregistrement audio

⑨ Carte microSD

Contenu de la boîte

Le colis contient les accessoires suivants . Si des accessoires manquent à la réception. veuillez nous contacter dès que possible.

E-mail : service@azdome.com

1. Caméra embarquée M660 Max ×1
2. Caméra intérieure ×1
3. Caméra latérale ×1
4. Caméra arrière ×1
5. Chargeur de voiture avec port USB additionnel ×1
6. Films électrostatiques ×2
7. Carte microSD 128 Go ×1
8. Clips pour câbles ×5
9. Outil de levier ×1
10. Autocollant 3M de rechange ×1
11. Support adhésif ×1
12. Manuel d'utilisation ×1
13. Câble d'alimentation Type-C (3,5 m / 12 ft) × 1

À NOTER :

1. La carte microSD de 128 Go a été insérée dans la machine.
2. Afin d'améliorer les performances du produit, le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis .


Installation

Installez la caméra avant ainsi que la caméra cabine et latérale en haut du pare-brise avant, puis posez la caméra arrière en haut du pare-brise arrière.

Caméra installée en haut du pare-brise arrière

Scannez le code QR pour consulter les vidéos d'installation, découvrir les accessoires optionnels disponibles et obtenir des informations complémentaires.


1. Connectez correctement la caméra latérale et la caméra de cabine à la caméra principale

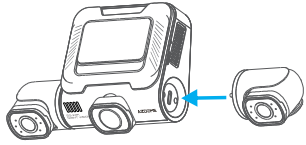


2. Installation du film électrostatique

Retirez toute trace de corps étrangers, puis nettoyez et séchez soigneusement le pare-brise avant l'installation. Décoller délicatement l'étiquette blanche du film pour révéler la surface autocollante électrostatique. Appliquez le film sur le pare-brise de votre véhicule en veillant à ce qu'il soit parfaitement lisse et sans bulles d'air.



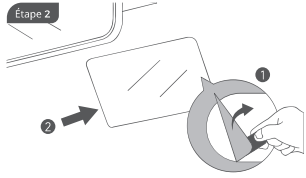

3. Retirez le film adhésif, puis fixez la caméra embarquée sur l'autocollant électrostatique

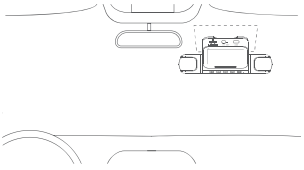


4. Installer la caméra arrière

① Nettoyer le pare-brise arrière


② Appliquer le film statique

③ Attacher la caméra arrière au film statique en haut du pare-brise arrière (voir image) et ajuster l'angle de la caméra.

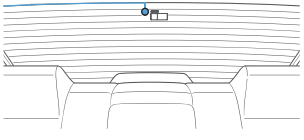


À NOTER :

Veillez à ne brancher la caméra arrière que lorsque la caméra principale (avant) est éteinte ; sinon, cela pourrait endommager la caméra arrière. Démarrez le moteur et vérifiez que le produit fonctionne correctement.

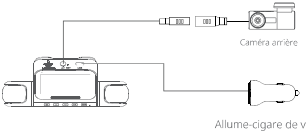

5. Acheminer et dissimuler les câbles

Acheminer le câble d'alimentation jusqu'à la prise allume-cigare et connecter la caméra à l'alimentation.

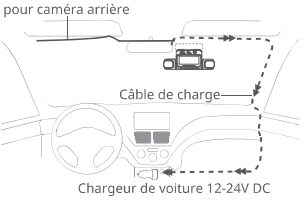

À NOTER :

La caméra embarquée doit rester connectée à l'alimentation pendant son utilisation. Veuillez utiliser le chargeur voiture fourni ou un kit matériel AZDOME (non inclus) pour garantir une alimentation stable de 3A.

6. Allumez la caméra et ajustez son angle à l'aide de l'écran de prévisualisation.



Utilisation de la caméra AZDOME

La caméra est conçue pour s'allumer et enregistrer automatiquement lorsqu'elle reçoit de l'alimentation.
Ensuite, elle enregistre la vidéo et s'éteint automatiquement lorsque la voiture est arrêtée.

1. Mise sous tension/arrêt automatique :

① Branchez le chargeur de voiture sur la prise allume-cigare.
② Lorsque le moteur du véhicule est en marche, la caméra embarquée s'allumeet commence automatiquement l'enregistrement. Lorsque la clé de contact est en position LOCK, la caméra sauvegarde l'enregistrement et s'éteint automatiquement.

2. Mise sous tension/arrêt manuelle

Allumer manuellement : appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Éteindre manuellement : maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 3 secondes.

VEUILLEZ NOTER :

1. Ne branchez ni ne débranchez la caméra avant ou arrière lorsque la caméra embarquée est allumée.

2. Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni.
3. Si la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule reste alimentée après l'arrêt du moteur, la fonction Auto ON/OFF peut ne pas fonctionner correctement, et la caméra embarquée risque de continuer à enregistrer, ce qui pourrait décharger la batterie de votre véhicule.

Dans ce cas, utilisez un kit Hardwire AZDOME à 3 fils (non inclusdans le colis) ou branchez la prise allume-cigare à une source d'alimentation ACC.

Connexion avec l'application AZDOME

1. Veuillez rechercher l'application AZDOME dans le Google Play Store ou l'Apple App Store, puis l'installer sur votre smartphone.

2. Activez le WiFi de la caméra embarquée : maintenez le bouton Bas enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode WiFi.

3. Activez le WiFi de votre téléphone et connectez-vous : Ouvrez les Réglages > WiFi > puis sélectionnez le réseau WiFi de la caméra embarquée. Une fois connecté au WiFi, un message « Pas de connexion Internet » peut s'afficher, ce qui est normal. En effet, le WiFi de la caméra embarquée sert uniquement au transfert de vidéos et photos, il ne diffuse pas les images via Internet ou le cloud. Merci d'ignorer cette notification.
Nom du réseau WiFi (SSID) : M660 Max_********
Mot de passe par défaut : 12345678

4. Après avoir installé l'application AZDOME, veuillez vous inscrire avec votre adresse e-mail sur l'écran d'enregistrement pour vous connecter. Si vous ne recevez pas le code de vérification, cliquez sur « Ignorer la connexion » en haut à droite pour accéder à la page suivante, puis sélectionnez « Ajouter une caméra embarquée ».

5. La M660 Max est une caméra WiFi intégrée. Veuillez cliquer sur « Screen Dashcam » pour continuer. Assurez-vous que la caméra est connectée à une alimentation 5V/2,5A et qu'elle est allumée.

6. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au WiFi de la dashcam, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer. Le modèle de dashcam M660 Max s'affichera une fois la connexion établie avec succès.
Touchez la dashcam connectée pour accéder à l'interface « Aperçu vidéo en direct ».

VEUILLEZ NOTER :

· AZDOME est disponible pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure, ou iOS 9.0 ou version ultérieure.
· Le WiFi Direct permet de connecter directement votre smartphone à votre dashcam via WiFi dans un rayon de 3 mètres.
· Vous ne pouvez pas utiliser la dashcam lorsque votre téléphone est connecté au WiFi.
· Vous ne pourrez consulter la carte avec les données GPS qu'après avoir téléchargé la vidéo sur votre smartphone.


· Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez nous contacter via la fenêtre du service client en haut à gauche.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire lors de la connexion de l'application, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour accéder à la vidéo.

Mise à jour du firmware

1. Retirez la carte microSD de la dashcam.

2. Insérez la carte dans le lecteur de carte microSD et connectez-le à un ordinateur.

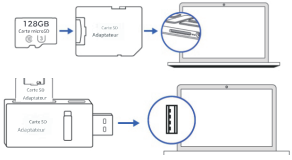


3. Téléchargez la dernière version du firmware M660 Max depuis www.azdome.com > Support > Téléchargements sur votre ordinateur.
4. Décompressez le firmware téléchargé (fichier Zip) et copiez tous les fichiers '*********.bin' de firmware à la racine de la carte microSD.
Connectez la caméra au chargeur voiture. Appuyez sur le bouton POWER pour démarrer la mise à jour du firmware. Vous devriez voir la LED rouge clignoter, ce qui signifie que votre caméra de tableau de bord AZDOME M660 Max est en train de mettre à jour le nouveau firmware.

À NOTER :


5. Aucune activité ne s'affichera sur l'écran de la caméra . L'écran restera vide pendant la mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware peut durer jusqu'à 1 ou 2 minutes. Merci de patienter.
Veillez à ce que l'ALIMENTATION ne soit PAS déconnectée pendant la mise à jour du firmware. Une fois la mise à jour du firmware terminée, la caméra se rallumera automatiquement.
Vous pouvez maintenant vérifier la dernière version du firmware dans le menu de la caméra > Version.

Appairer l'appareil avec l'application Find My


1. Activez le Bluetooth, autorisez les services de localisation dans les réglages Confidentialité & Sécurité, puis ouvrez l'application Find My.

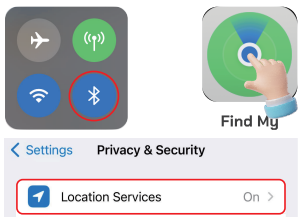

2.Appuyez brièvement sur le bouton F-SET de l'appareil pour activer le mode appairage : appuyez sur le bouton et attendez un signal sonore.

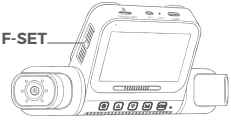


3.Appuyez sur « Éléments » dans la barre de navigation > puis sur « Ajouter un élément » > ensuite sur « Autres éléments pris en charge », et suivez les instructions dans l'application pour finaliser l'appairage. Deux bips signalent un appairage réussi.

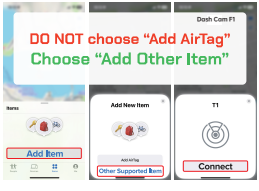

Lorsque l'appareil fonctionne normalement, un élément nommé « Dash Cam F1 » apparaît dans la recherche ; c'est le nom utilisé pour connecter l'appareil à l'application Find My.

Supprimer l'appareil couplé avec l'app Localiser

Le dispositif lié à un identifiant Apple doit être retiré de l'application Localiser (un bip long confirme la suppression réussie) avant toute réinitialisation et liaison à un autre identifiant Apple. Si l'appairage échoue ou est interrompu, pressez le bouton F-SET pour réinitialiser (un bip long confirme la réussite), puis tentez à nouveau l'appairage.

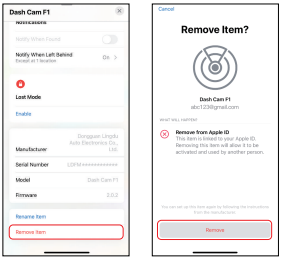

Instructions détaillées

Repérez le bouton sous la caméra de bord F1.

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton i. Deux bips retentiront.

Comment désactiver les instructions

Localisez le bouton situé sous la dash cam F1.

Maintenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes. Trois bips retentiront.

Dépannage

1. Impossible d'ajouter l'appareil à l'application Find My.

a. Assurez-vous que l'appareil est allumé et à proximité de votre smartphone.

b. Assurez-vous que votre appareil iOS est mis à jour vers la dernière version, avec Bluetooth et Services de localisation activés.

c. Assurez-vous que l'appareil n'est pas apparié via l'application Find My sur un autre appareil iOS.

d. Si vous ne parvenez toujours pas à ajouter l'appareil après avoir suivi ces étapes, effectuez une réinitialisation.

2. La dashcam F1 ne fonctionne pas correctement.

a. Vérifiez si le niveau de la batterie est faible : Si la batterie est insuffisante, le volume de lecture risque d'être faible voire absent.

b. Lorsque la batterie est faible, connectez l'appareil à une source d'alimentation. Une charge complète nécessite 4 heures.

Spécifications

Modèle	M660 Max
Taille de l'écran	3 pouces
Ouverture	F=1.8
Couleur	Noir
Langue	Langue : anglais (par défaut), français, espagnol, portugais, allemand, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, japonais, thaï, vietnamien, polonais, roumain, tchèque, turc, néerlandais, arabe
Format vidéo	MP4
Format photo	JPG
Codec vidéo	H.264 (par défaut)/H.265
Résolution vidéo	1 canal (avant) : 4K (par défaut) 2 canaux (avant+arrière) : 4K+4K (par défaut) 3 canaux (avant+habitacle+côté) : 4K+1080P+1080P (par défaut) 4 canaux (avant+habitacle+côté+arrière) : 4K+1080P+1080P+4K (Par défaut)
GPS	GPS intégré, lecteur GPS AZDOME gratuit *Windows 7 ou version ultérieure et Mac OSx (10.10) ou version ultérieure
Capteur G	Capteur d'accélération intégré à 3 axes
Enregistrement en boucle	Assistance
Wi-Fi/ Application	Wi-Fi intégré 5 GHz / 2,4 GHz
Mode parking	Mode stationnement avec arrêt automatique et détection d'impact Mode stationnement avec enregistrement normal et détection d'impact Mode stationnement avec enregistrement en accéléré et détection d'impact Mode stationnement avec détection de mouvement et détection d'impact (Disponible uniquement lorsque la dashcam est connectée au kit d'alimentation à 3 fils)
Mémoire	Prend en charge jusqu'à 512 Go (maximum), avec carte microSD de 128 Go incluse
Microphone	Intégré
Haut-parleur	Intégré
Batterie	Supercondensateur intégré
Interface d'alimentation	5V/3A
Température de fonctionnement	-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)

FAQ

Q1 : La caméra s'allume-t-elle ou s'éteint-elle automatiquement ?
Pour garantir des performances optimales, veuillez utiliser notre chargeur de voiture et vérifier que le courant de sortie atteint bien 5V/3A. Assurez-vous également de bien connecter la caméra d'habitacle et la caméra arrière pour améliorer la stabilité.
Veuillez noter que si différentes caméras sont détectées, la dashcam redémarrera automatiquement une fois afin d'assurer la cohérence.

Q2 : La carte microSD n'est-elle pas prise en charge ?
Oui, une carte microSD de 128 Go est déjà insérée dans le logement microSD du M660 Max, qui peut accepter une carte microSD jusqu'à 512 Go.

Q3 : La caméra chauffe-t-elle ?
Il est normal que votre caméra chauffe légèrement. Comme la vidéo est enregistrée à grande vitesse, la caméra de bord peut devenir chaude pendant l'utilisation. (Pas plus de 158°F/70°C).

Q4 : Ma caméra de bord ne s'allume pas, mais elle fonctionne sur mon ordinateur?
Le câble d'alimentation de l'allume-cigare ne fonctionne pas. Vérifiez le fusible dans la prise du câble d'alimentation de voiture. Si le fusible est grillé, vérifiez si le câble d'alimentation est endommagé, ce qui pourrait être la cause du problème.

Q5 : La caméra intérieure (latérale) affiche-t-elle une image en noir et blanc sans couleur ?
Il s'agit d'un phénomène normal. Dans les environnements où l'objectif avant détecte une faible luminosité, la caméra (latérale) de l'habitacle active automatiquement ses lumières IR, ce qui fait que l'affichage de l'écran vidéo devient en noir et blanc (sans couleur).

Q6 : Les fichiers vidéo ne peuvent pas être lus sur mon ordinateur ?
Les fichiers vidéo de la caméra embarquée sont au format MP4 et peuvent ne pas être compatibles avec votre ordinateur si le logiciel de lecture approprié n'est pas installé.

Q7 : La vidéo n'a pas de son ?
Assurez-vous que l'option « Enregistrer l'audio » est activée dans le menu de configuration. Vérifiez également que l'option « Enregistrement timelapse » est désactivée dans le menu de configuration.

Q8 : Je n'arrive pas à supprimer des fichiers sur ma dashcam ?
Vérifiez si ces fichiers sont « verrouillés ». Si c'est le cas, veuillez suivre les instructions pour les « déverrouiller ».

Avis

CE Ce produit est conforme aux exigences relatives à l'interface radio de la Communauté européenne.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte approprié ; le recyclage contribue à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de gestion des déchets ou le magasin où vous l'avez acheté.

FC Les modifications ou changements concernant la FC non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B

appareil, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont établies pour offrir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions,

peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation donnée.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en

appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
--Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
--Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
--Brancher l'équipement sur une prise dépendant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
--Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ni utilisé

en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INGESTION — Ce produit contient une batterie bouton/pièce.
En cas d'ingestion, la batterie peut provoquer de graves brûlures internes ou la mort en moins de 2 heures. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, agissez immédiatement : demandez une assistance médicale d'urgence. Ce produit est conforme aux normes de sécurité ANSI/UL 4200A -2023. Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

(L'étiquette est conforme aux exigences de la norme 16 CFR partie 1263, avec des avertissements en anglais très contrastés, un symbole de sécurité et le mot-signal « AVERTISSEMENT ».)

Mises en garde
--L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou le broyage ou découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
--Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou provoquer une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
--Une batterie exposée à une pression atmosphérique très basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
--Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ni remplacée.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier la batterie.
--Le remplacement d'une batterie par un modèle inapproprié peut annuler une mesure de sécurité (par exemple, pour certains types de batterie au lithium).


Service: service@azdome.com
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter www.azdome.com.
Fabricant : Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Adresse : 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine

PROBLÈMES RENCONTRÉS

V1.0

- Produit endommagé ou défectueux ?
- Articles ou accessoires manquants ?
- La vidéo ne se lit-elle pas correctement ?
- Un problème, quel qu'il soit ?

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER L'ARTICLE.
NOUS VOUS AIDONS À RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME AU PLUS VITE.

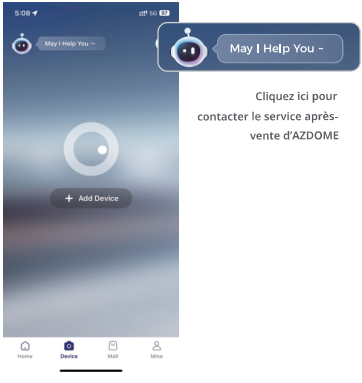

Cliquez ici pour contacter le service après-vente d'AZDOME

Scannez pour télécharger l'application AZDOME


Scannez pour en savoir plus sur le M660 Max

· Appelez-nous
États-Unis 1-(833)6675545 (Assistance téléphonique disponible uniquement en anglais) Lun.-Ven. : 9h00 - 21h00

· Envoyez-nous un e-mail
Support client : service@azdome.com

22 PAP

Dank u voor de aankoop van deze AZDOME dashcam. Wij adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de dashcam in gebruik neemt, om een juiste bediening te garanderen.

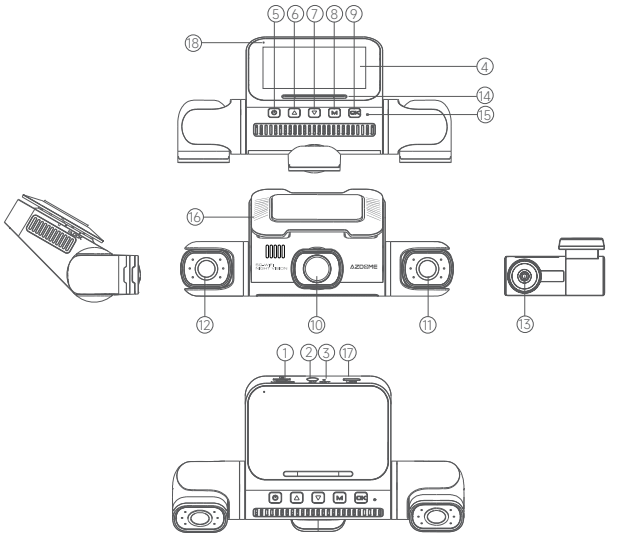

① Type-C oplaadpoort

② Aansluiting achtercamera

③ Resetknop

④ Scherm

⑤ Aan/uit-knop

⑥ Knop omhoog

⑦ Knop omlaag

⑧ Menu-/modusknop

⑨ OK-knop

⑩ Voorste lens

⑪ Linkerlens met 6 IR-ledlampjes

⑫ Rechterlens met 6 IR-ledlampjes

⑬ Achtercamera

⑭ Luidspreker

⑮ Microfoon

⑯ Adhesieve beugel


⑰ microSD-kaartsleuf

⑱ Statusindicator
Opnamestatus: blauw licht knippert (één keer per seconde)
Niet-opnamestatus: rood licht continu aan

LET OP: Tijdens het opnemen zal het indicatielampje knipperen. Indien u het indicatielampje wilt uitschakelen, kunt u via Menu → Schermbeveiliging de Stealth-modus inschakelen (Scherm staat UIT bij opstarten).

Productdiagram

Rondom de linker- en rechtercamera bevinden zich 6 verborgen IR-LED's die automatisch inschakelen en het beeld in het donker verlichten. Tijdens het nachtelijk rijden, wanneer het binnen in de auto volledig donker is, helpen de IR-LED's u bij het vastleggen van videodetails in de cabine met behulp van IR-nachtzicht.

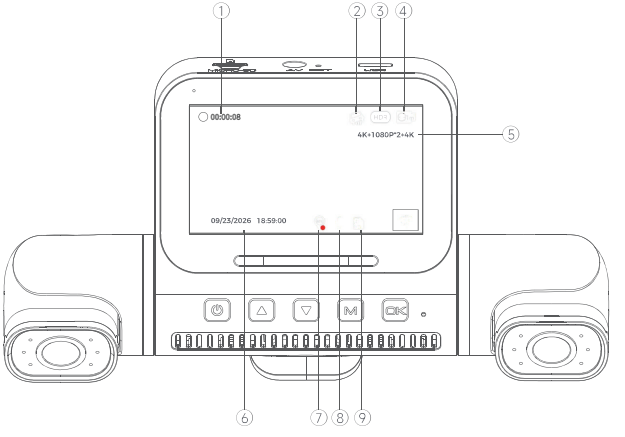

① Opname-indicator ② G-sensor ③ HDR ④ Lusopname-timer

⑤ Videoresolutie ⑥ Datum/tijd ⑦ GPS-indicator ⑧ Audio opnemen

⑨ microSD-kaart

In de doos

De verpakking bevat de volgende accessoires. Mocht er na ontvangst van de goederen een accessoire ontbreken, neem dan alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op.

E-mail: service@azdome.com

1. M660 Max Dashcam × 1
2. Cabinecamera × 1
3. Zijcamera × 1
4. Achtercamera × 1
5. Autolader met extra USB-aansluiting × 1
6. Elektrostatische folies ×2
7. 128GB microSD-kaart ×1
8. Kabelklemmen ×5
9. Opentool ×1
10. Reserve 3M-sticker ×1
11. Kleefbeugel ×1
12. Gebruikshandleiding ×1
13. Type-C voedingskabel (3,5 m / 12 ft) x1

LET OP:

1. De 128GB microSD-kaart is in de machine geplaatst.
2. Om de prestaties van het product te optimaliseren, kande inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd .


Installatie

Installeer de voor-, cabine- en zijcamera bovenaan de voorruit en de achtercamera bovenaan de achterruit.

Camera bovenaan de achterruit

Scan de QR-code voor installatievideo's, beschikbare optionele accessoires en aanvullende informatie.


1. Sluit de zij- en cabinecamera correct aan op de hoofdcamera

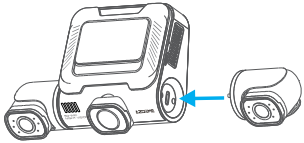


2. Het installeren van de elektrostatische folie

Verwijder eventuele vreemde stoffen en maak de voorruit schoon en droog vóór de installatie. Pel voorzichtig het witte label van de folie af om het statische oppervlak bloot te leggen. Bevestig de folie op de voorruit van uw auto, zorg ervoor dat deze glad ligt en vrij is van luchtbellen.



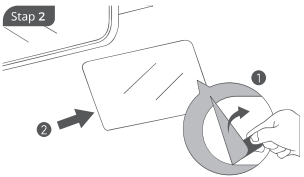

3. Verwijder de adhesieve film en bevestig de dashcam op de elektrostatistische sticker

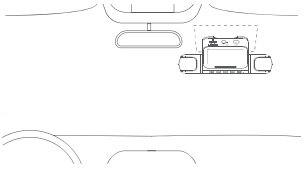


4. Installeer de achtercamera

①Maak de achterruit grondig schoon


②Breng de statische folie aan

③ Bevestig de achtercamera op de statische folie bovenaan de achterruit (zie afbeelding) en stel de camerahoek zorgvuldig af.

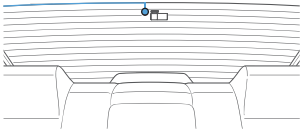


LET OP:

Zorg ervoor dat u de achtercamera alleen aansluit wanneer de hoofd (voor) camera UITgeschakeld is; anders kan de achtercamera beschadigd raken. Start de motor en controleer of het apparaat correct functioneert.



5. Leid de kabels en verberg deze zorgvuldig

Leid de voedingskabel naar de sigarettenaansteker en sluit de camera aan op de stroomvoorziening.

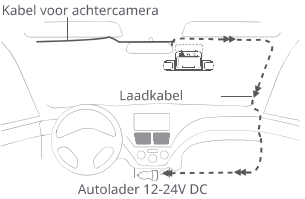

LET OP:

De dashcam moet tijdens gebruik permanent van stroom worden voorzien. Gebruik de meegeleverde autolader of een AZDOME hardwarekit (niet inbegrepen) om een stabiele 3A stroomvoorziening te garanderen.

6. Schakel de camera in en stel de hoek af met behulp van het previewscherm.



AZDOME Dashcam gebruiken

De camera is ontworpen om automatisch in te schakelen en op te nemen zodra hij stroom krijgt.

Vervolgens wordt de video-opname opgeslagen en schakelt het apparaat automatisch uit wanneer de auto uitgaat.

1. Automatisch AAN/UIT:

①Sluit de autolader aan op de sigarettenaansteker.

② Wanneer de motor van de auto draait, schakelt de dashcam automatischin en begint met opnemen. Wanneer de autosleutel wordt verdraaid naar de vergrendelingsstand, slaat de dashcam de opname automatisch op en schakelt uit.

2. Handmatig AAN/UIT

Handmatig AAN: Druk eenmaal op de aan/uit-knop. Handmatig UIT: Houd de aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt.

LET OP:

1. Sluit de cabine-/achtercamera niet aan en maak deze niet los terwijl de dashcam ingeschakeld is.

2. Gebruik altijd de bijgeleverde voedingskabel.

3. Indien de 12V sigarettenaansteker in uw voertuig stroom blijft leveren nadat de motor is uitgeschakeld , kan de Auto ON/OFF-functie mogelijk niet correct functioneren en kan de dashcam door blijven opnemen, wat de accu van uw voertuig kan ontladen

.

Gebruik in dit geval een AZDOME 3-Leads Hardwire Kit (niet inbegrepen in het pakket) of sluit de sigarettenaansteker aan op een ACC-voedingsbron.

Verbinden met de AZDOME-app

1. Zoekt u de AZDOME-app in de Google Play Store of Apple App Store en installeer deze op uw smartphone.

2. Schakel de wifi van de dashcam in door de neerwaartse knop twee seconden lang ingedrukt te houden om de wifi-modus te activeren.

3. Schakel de WiFi op uw telefoon in en maak verbinding met: Navigeer naar Instellingen > WiFi en selecteer de WiFi-verbinding van de dashcam. Na het verbinden met de WiFi verschijnt de melding 'Geen internetverbinding', wat normaal is. De WiFi van de dashcam is uitsluitend bedoeld voor het overdragen van video- en fotobestanden en niet voor het streamen van beelden via de cloud of het internet. Negeer deze melding alstublieft.

WiFi-naam (SSID): M660 Max_********

Standaardwachtwoord: 12345678

4. Na het installeren van de AZDOME APP meldt u zich aan met uw e-mailadres op het registratiescherm om in te loggen. Indien u de verificatiecode niet ontvangt, klikt u in de rechterbovenhoek op 'Login Overslaan' om naar de volgende pagina te gaan en vervolgens op 'Dashcam Toevoegen'.

5. M660 Max is een ingebouwde WiFi-dashcam. Klik op 'Dashcam Scherm' om door te gaan. Zorg ervoor dat de dashcam is aangesloten op een 5V/2,5A stroomvoorziening en is ingeschakeld.

6. Zorg ervoor dat je telefoon is verbonden met het WiFi-netwerk van de dashcam en klik op 'Volgende' om door te gaan. Het dashcammodel M660 Max wordt weergegeven zodra de verbinding succesvol is. Tik op de verbonden dashcam om naar het 'Live video-voorbeeld'-scherm te gaan.

LET OP:

· AZDOME is beschikbaar voor apparaten met Android 5.0 of hoger, of iOS 9.0 of hoger.

· Met WiFi Direct kun je je smartphone rechtstreeks via WiFi verbinden met je dashcam binnen een bereik van 3 meter.

· Je kunt de dashcam niet bedienen wanneer je telefoon met het WiFi-netwerk is verbonden.


· Je kunt de kaart met GPS-gegevens pas bekijken nadat je de video op je smartphone hebt gedownload.

· Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik. kunt u ons bereiken via het klantenservicevenster linksboven.

Heeft u extra hulp nodig bij het verbinden van de app? Scan dan de QR-code hieronder om de video te bekijken.

Firmware-update

1. Verwijder de microSD-kaart uit de dashcam.
2. Plaats de kaart in de microSD-kaartlezer en sluit dezeaan op een computer.

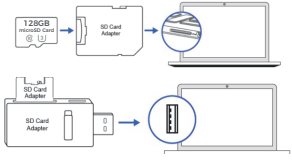

3. Download de nieuwste M660 Max-firmware vanaf www.azdome.com > Support > Downloads op uw computer.
4. Pak het gedownloade firmwarebestand (zipbestand) uit en kopieer alle '*********.bin'-firmwarebestanden naar de hoofdmap van de microSD-kaart.

Sluit de camera aan op de autolader. Druk op de POWER -knop om het updateproces van de firmware te starten. Je zou het knipperende rode LED-lampje moeten zien; dit betekent dat je AZDOME M660 Max dashcam bezig is de nieuwe firmware te installeren.


LET OP:

5. Er zal GEEN activiteit zichtbaar zijn op het display van de camera. Het scherm blijft blanco tijdens het bijwerken van de firmware. Het bijwerken van de firmware kan 1 tot 2 minuten duren. Wees dus geduldig. Zorg ervoor dat de stroom NIET wordt onderbroken terwijl de firmware wordt bijgewerkt. Na het bijwerken van de firmware wordt de camera automatisch weer ingeschakeld.


U kunt nu de nieuwste firmwareversie controleren via het cameramenu > Versie.

Apparaat koppelen met de Find My-app


1. Zet Bluetooth aan, schakel Locatievoorzieningen in via Privacy- en beveiligingsinstellingen en open de Find My-app.

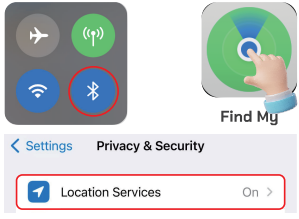

2.Druk kort op de F-SET-knop op het apparaat om de koppelingsmodus te activeren: tik op de knop en luister naar de signaaltoon.

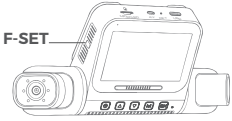


3.Tik op 'Items' in de navigatiebalk > tik op 'Item toevoegen' > tik op 'Andere ondersteunde items' en volg de instructies in de app om het koppelen te voltooien.
Twee piepjes geven aan dat het koppelen is geslaagd.

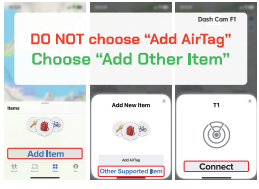

Wanneer het apparaat normaal functioneert, verschijnt er een item met de naam 'Dash Cam F1' in de zoekfunctie; dit is de apparaatnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de Zoek mijn-app.

Gekoppeld apparaat verwijderen met de Zoek mijn-app

Het apparaat dat aan een Apple ID is gekoppeld, moet eerst worden verwijderd uit de Zoek mijn-app (een lange pieptoon geeft aan dat het verwijderen is gelukt) voordat het kan worden gereset en aan een andere Apple ID gekoppeld kan worden. Als het koppelen mislukt of wordt onderbroken, gebruik dan de F-SET-knop om te resetten (een lange pieptoon geeft aan dat het resetten is gelukt) en probeer daarna opnieuw te koppelen.

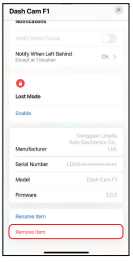



Meer instructies

Zoek de knop aan de onderkant van de Dash Cam F1.
Druk de i-knop snel twee keer in. Er klinken twee pieptonen.

Instructies voor het uitschakelen

Zoek de knop aan de onderkant van de Dash Cam F1.
Houd de knop gedurende vijf seconden ingedrukt.
Je hoort drie piepjes.

Probleemoplossing

1. Kan niet worden toegevoegd aan de Zoek mijn-app.

a. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en zich dicht bij je eigen apparaat bevindt.

b. Zorg dat je iOS-apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie, en dat Bluetooth en Locatievoorzieningen zijn ingeschakeld.

c. Controleer of het apparaat niet gekoppeld is met de Zoek mijn-app op een ander iOS-apparaat.

d. Kun je het apparaat na bovenstaande stappen nog steeds niet toevoegen, voer dan een reset uit.

2. Dashcam F1 functioneert niet goed.

a. Controleer of het batterij-niveau laag is. als de batterij bijna leeg is. kan het volume laag zijn of zelfs helemaal ontbreken.

b. Wanneer de batterij bijna leeg is, sluit het apparaat dan aan op een stroombron. Een volledige lading duurt 4 uur.

Specificaties

Model	M660 Max
Schermgrootte	3 inch
Diafragma	F=1.8
Kleur	Zwart
Taal	Taal: Engels (standaard), Frans, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Japans. Thais, Vietnamees, Pools, Roemeens, Tsjechisch. Turks, Nederlands, Arabisch
Videoformaat	MP4
Fotoformaat	JPG
Videocode	H.264 (Standaard)/H.265
Videoresolutie	1-kanaal (voorzijde): 4K (standaard) 2-kanaal (voorzijde+achterzijde): 4K+4K (standaard) 3-kanaal (voorzijde+cabine+zijkant): 4K+1080P+1080P (standaard) 4-kanaal (voorzijde+cabine+zijkant+achterzijde): 4K+1080P+1080P+4K (standaard)
GPS	Ingebouwde GPS – gratis AZDOME GPS Player *Windows 7 of hoger en Mac OSx(10.10) of hoger
G-sensor	Ingebouwde 3-assige versnellingssensor
Loopopname	Ondersteunt
Wi-Fi/ Application	Ingebouwde 5GHz/2,4GHz Wi-Fi
Parkeerstand	Automatisch uitschakelen & impactdetectie-parkeermodus Normale opname & impactdetectie-parkeermodus Time lapse & impactdetectie-parkeermodus Bewegings- & impactdetectie-parkeermodus (Alleen beschikbaar wanneer de dashcam is aangesloten op de 3-aderige hardwire-kit)
Geheugen	Ondersteunt tot 512 GB (max.). 128 GB microSD-kaart meegeleverd
Microfoon	Ingebouwd
Luidspreker	Ingebouwd
Batterij	Ingebouwde supercondensator
Voedingsinterface	5V/3A
Werktemperatuur	-20°C tot 70°C (-4°F tot 158°F)

FAQ

Vraag 1: Gaat de camera vanzelf aan of uit?
Gebruik voor optimale prestaties onze autolader en controleer of de uitgangsstroom 5V/3A bedraagt.
Zorg er daarnaast voor dat zowel de cabinecamera als de achtercamera correct zijn aangesloten voor extra stabiliteit. Let op: als er verschillende camera's worden gedetecteerd, zal de dashcam zichzelf één keer automatisch herstarten om consistentie te waarborgen.

Vraag 2: Wordt een microSD-kaart niet ondersteund?
Jawel, in de M660 Max is al een 128GB microSD -kaart geplaatst, en het apparaat ondersteunt microSD-kaarten tot 512GB.

V3: Wordt de camera HEET?
Het is normaal dat je camera een beetje warm wordt. Omdat video op hoge snelheid wordt opgenomen, kan de dashcam tijdens gebruik heet aanvoelen. (Niet warmer dan 158°F/70°C).

V4: Geen stroom naar mijn dashcam, maar hij werkt wel op mijn computer?
De sigarettenaanstekerkabel werkt niet.
Controleer de zekering in de stekker van de autovoedingskabel. Als de zekering is doorgebrand, controleer dan of de stroomkabel beschadigd is, wat de oorzaak kan zijn dat de zekering is doorgeslagen.

V5: De cabine-(zij)camera geeft alleen zwart-wit beeld en geen kleur?
Dit is een normaal verschijnsel. In situaties waarin de frontlens weinig licht detecteert , schakelt de cabine(zij)camera automatisch zijn IR-verlichting in, waardoor het videobeeld kleurloos (zwart-wit) wordt weergegeven.

Q6: Kan ik videobestanden niet afspelen op mijn computer?
De videobestanden van de dashcam zijn in MP4-formaat en mogelijk niet compatibel met je computer als de juiste afspeelsoftware niet is geïnstalleerd.

Q7: Heeft de video geen geluid?
Controleer of de instelling 'Audio opnemen' is ingeschakeld in het Setup-menu en of 'Timelapse opnemen' is uitgeschakeld in het Setup-menu .

Q8: Ik kan geen bestanden verwijderen op mijn dashcam?
Controleer of deze bestanden als 'locked' gemarkeerd zijn. Volg in dat geval de instructies om te 'un-locken'.

Mededeling

CE Dit product voldoet aan de radio-interfacevereisten van de Europese Gemeenschap.

Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt; recycling helpt natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het verwijderen en recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeente, afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

FC FC-wijzigingen of -aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparatuur van Klasse B

apparaat, overeenkomstig Onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke mate van bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en
kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt,
schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat
bij een specifieke installatie geen storing zal optreden.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld
door het apparaat uit en weer aan te zetten,
wordt de gebruiker aangeraden het probleem te proberen oplossen
door één of meer van de volgende maatregelen te nemen
:
--De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
--De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
--Het apparaat aansluiten op een stopcontact dat op een ander circuit is aangesloten dan de ontvanger.
--De dealer of een ervaren radio/tv-technicus om hulp vragen.

Dit apparaat voldoet aan Onderdeel 15 van de FCC-regels
.
Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparaat voldoet aan de FCC-blootstellingslimieten voor straling zoals vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet samen met een andere
antenne of zender geplaatst of gebruikt worden.

⚠ WAARSCHUWING: INSLIKGEVAAR—Dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij.
Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden of de dood veroorzaken. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
Direct ingrijpen vereist bij inslikken: Zoek onmiddellijk medische hulp. Dit product voldoet aan de veiligheidsnormen ANSI/UL 4200A-2023
. Niet met het huishoudelijk afval weggooien.

*(Etiket voldoet aan de eisen van 16 CFR Onderdeel: 1 263, hoog-contrast Engelse waarschuwingen met veiligheidssymbool en signaalwoord "
WARNING".)*

Let op
--Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, kan een explosie tot gevolg hebben.
--Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of tot het vrijkomen van brandbare vloeistof of gas.
--Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of tot het vrijkomen van brandbare vloeistof of gas.
--Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Demonteer of wijzig de batterij niet zelf.

--Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging uitschakelen (bijvoorbeeld bij sommige lithiumbatterijen).


Service: service@azdome.com
Voor meer informatie, ga naar www.azdome.com.
Fabrikant: Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
Adres: 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City, provincie Guangdong, China

ERVAART U PROBLEMEN

V1.0

- Beschadigd of defect?
- Ontbrekende onderdelen of accessoires?
- Speelt de video niet soepel af?
- Ervaar je ergens problemen mee?

NEEM CONTACT MET ONS OP VOORDAT U HET ARTIKEL RETOURNEERT.
WIJ HELPEN U OM EVENTUELE PROBLEMEN ZO SNEL MOGELIJK OP TE LOSSEN.

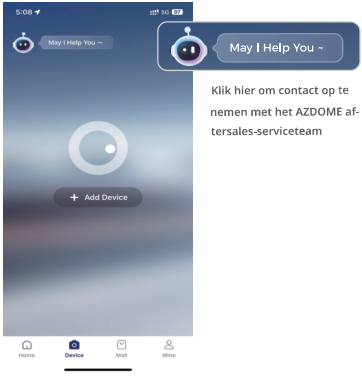

Klik hier om contact op te nemen met het AZDOME aftersales-serviceteam

Scan om de AZDOME APP te downloaden


Scan om meer te ontdekken over de M660 Max

· Bel ons
Verenigde Staten 1-(833)6675545
(Telefonische ondersteuning alleen in het Engels beschikbaar)
ma–vr: 9.00–21.00 uur

· E-mail ons
Klantenservice: service@azdome.com

22 PAP

ขอขอบพระคุณที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ AZDOME ตัวนี้ ก่อนใช้งานกล้องติดรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดเ
พื่อให้มั่นใจในการใช้งานอย่างถูกต้อง

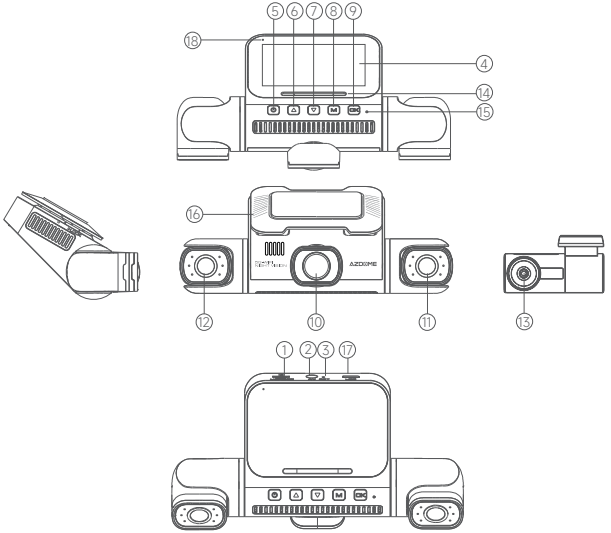

① พอร์ตชาร์จ Type-C

② อินเทอร์เฟซกล้องหลัง

③ ปุ่มรีเซ็ต

④ หน้าจอ

⑤ ปุ่มเปิดเครื่อง

⑥ ปุ่มขึ้น

⑦ ปุ่มลง

⑧ ปุ่มเมนู/โหมด

⑨ ปุ่มตกลง

⑩ เลนส์หน้า

⑪ เลนส์ซ้ายพร้อม
ไฟ LED IR 6 ดวง

⑫ เลนส์ขวาพร้อม
ไฟ LED IR 6 ดวง

⑬ กล้องด้านหลัง

⑭ ลำโพง

⑮ ไมโครโฟน

⑯ จุดยึดกาว


⑰ ช่องเสียบการ์ด microSD

⑱ ไฟแสดงสถานะ
สถานะการบันทึก: ไฟสีน้ำเงินกะพริบ (ครั้งละหนึ่งวินาที)
สถานะไม่บันทึก: ไฟสีแดงสว่างตลอดเวลา

โปรดทราบ: ในระหว่างการบันทึก ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ หากต้องการปิดไฟแสดงสถานะ ให้เข้าสู่เมนู → ตัวประหยัดหน้าจอ และเปิดใช้งานโหมดซ่อน (หน้าจอดับเมื่อเริ่มต้น)

แผนภาพผลิตภัณฑ์

บียอด LED IR ซ่อนอยู่ 6 ดวง รอบกล้องซ้ายและกล้องขวา LED IR เหล่านี้จะทำงานโดยอัตโนมัติและช่วยส่องสว่างภาพในที่มืด ขณะขับขี่ในเวลากลางคืนเมื่อภายในรถมืดสนิท LED IR จะช่วยให้บันทึกวิดีโอรายละเอียดภายในห้องโดยสารด้วยเทคโนโลยีกา รมองเห็นในที่มืด IR

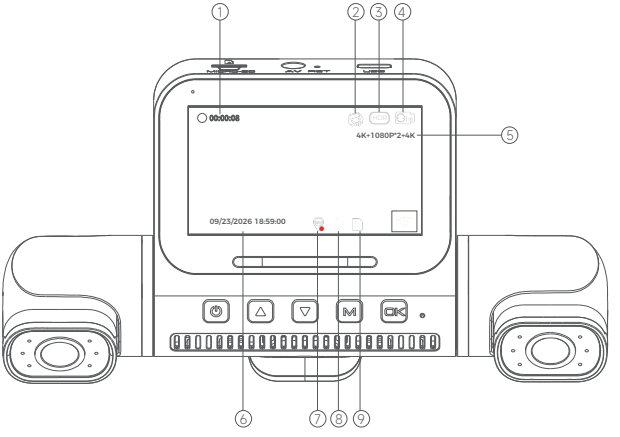

① ไฟแสดงสถานะการบันทึก ② G-sensor ③ HDR ④ ตั้งเวลาบันทึกวนซ้ำ

⑤ ความละเอียดของวิดีโอ ⑥ วันที่/เวลา ⑦ ไฟแสดงสถานะ GPS ⑧ บันทึกเสียง

⑨ การ์ด microSD

ภายในชุดอุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมดังต่อไป
นี้ หากพบว่าอุปกรณ์เสริมใดขาดหายหลังจากได้รับสินค้า กรุ
ณาติดต่อเราโดยด่วน


อีเมล: service@azdome.com
1. กล้องติดรถยนต์ M660 Max × 1
2. กล้องภายในรถ × 1
3. กล้องข้าง × 1
4. กล้องด้านหลัง × 1
5. ที่ชาร์จรถยนต์พร้อมช่อง USB เสริม ×1
6. ฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิต ×2
7. การ์ด microSD ขนาด 128GB ×1
8. คลิปสำหรับยึดสายเคเบิล ×5
9. เครื่องมืองัดเปิด ×1
10. สติ๊กเกอร์ 3M สำรอง ×1
11. ขาเม้าท์กาว ×1
12. คู่มือผู้ใช้ ×1
13. สายชาร์จ Type-C (3.5 เมตร/12 ฟุต) x1

โปรดทราบ:
1. การ์ด microSD ขนาด 128GB ได้ถูกติดตั้งในเครื่องเ
รียบร้อยแล้ว
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่อ
หาในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า


การติดตั้ง

ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องห้องโดยสารรวมทั้งกล้องด้านข้าง
ที่ส่วนบนของกระจกบังลมหน้า และติดตั้งกล้องหลัง
กล้องที่ส่วนบนของกระจกบังลมหลัง
สแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอ
แนะนำการติดตั้ง อุปกรณ์เสริมที่สา
มารถสั่งซื้อเพิ่มเติม และข้อมูล
อื่นๆ


**1. เชื่อมต่อกล้องด้านข้างและกล้องภายในรถกับกล้องหลัก
อย่างถูกต้องและเหมาะสม**

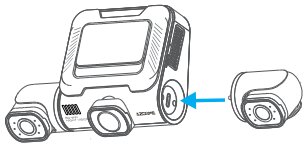

2. การติดตั้งฟิล์มไฟฟ้าสถิต
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากสิ่งแปลกปลอมและทำความสะ
อาดพร้อมเช็ดให้แห้งบริเวณกระจกหน้ารถก่อนการติดตั้
ง ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์สีขาวออกจากฟิล์มอย่างระมัด
ระวังเพื่อเปิดเผยพื้นผิวไฟฟ้าสถิต ติดฟิล์มกับกระจกหน้ารถโ
ดยให้แน่ใจว่าผิวฟิล์มเรียบและไม่มีฟองอากาศ

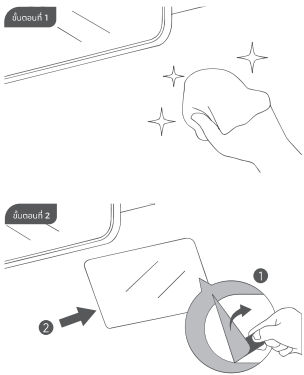

3. ลอกฟิล์มกาวออกแล้วติดตั้งกล้องติดรถยนต์บนสติกเ
กอร์ไฟฟ้าสถิต

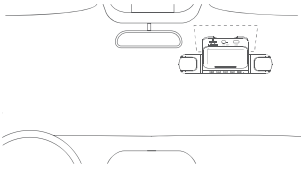


4. ติดตั้งกล้องด้านหลัง

① ทำความสะอาดกระจกบานหลัง


② ติดฟิล์มกันไฟฟ้าสถิตย์

③ ติดตั้งกล้องด้านหลังบนฟิล์มกันไฟฟ้าสถิตย์ที่บริเวณส่ว
นบนของกระจกบานหลัง (ดูภาพประกอบ)
และปรับมุมกล้องให้เหมาะสม

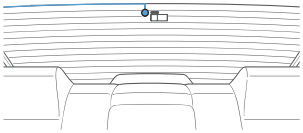


โปรดทราบ:

โปรดแน่ใจว่าเสียบกล้องด้านหลังเฉพาะเมื่อกล้องหลัก
(กล้องด้านหน้า) มิดอยู่เท่านั้น;
มิฉะนั้นอาจทำให้กล้องด้านหลังเสียหายได้
สตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอย่า
งถูกต้อง

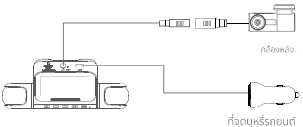

5. จัดเส้นทางและซ่อนสายไฟ

จัดเส้นทางสายไฟไปยังช่องเสียบที่จุดบุหรี่และเชื่อมต่อกล้อ
งกับแหล่งจ่ายไฟ

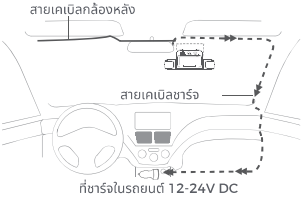

โปรดทราบ:

กล้องติดรถยนต์ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลาข
ณะใช้งาน โปรดใช้ที่ชาร์จรถยนต์ที่จัดมาให้ หรือชุดอุ
ปกรณ์ฮาร์ดแวร์ AZDOME (ไม่รวมอยู่ในชุด) เพื่อจ่า
ยไฟ 3A ที่มีความเสถียร

6. เปิดกล้องและปรับมุมกล้องโดยใช้หน้าจอแสดงภาพ
ตัวอย่าง



การใช้งานกล้องติดรถยนต์ AZDOME

กล้องถูกถอดแบบให้เปิดและบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับพลังงาน
จากนั้นจะบันทึกวิดีโอและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์

1. การเปิด/ปิดกล้องอัตโนมัติ:
①เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จรถเข้ากับช่องจุดบุหรี่
②เมื่อเครื่องยนต์รถยนต์ทำงาน กล้องติดรถยนต์จะเปิดและเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรถถูกหมุนไปที่ตำแหน่งล็อก กล้องติดรถยนต์จะบันทึกไฟล์และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

2. การเปิด/ปิดกล้องด้วยตนเอง
เปิดด้วยตนเอง: กดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้ง ปิดด้วยตนเอง: กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที

โปรดทราบ:
1. ห้ามเชื่อมต่อหรือถอดกล้องด้านในห้องโดยสาร/กล้องด้านหลังในขณะที่กล้องติดรถยนต์เปิดทำงานอยู่
2. โปรดใช้สายจ่ายไฟที่จัดมาให้เสมอ
3. หากช่องเสียบที่จุดบุหรี่ 12V ของรถยนต์ยังคงจ่ายไฟหลังจากดับเครื่องยนต์ ฟังก์ชัน Auto ON/OFF อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง และกล้องติดรถยนต์อาจยังคงบันทึกต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ของรถยนต์หมดเร็วกว่าปกติ

ในกรณีนี้ กรุณาใช้ชุดสายไฟ Hardwire 3 เส้นของ AZDOME (ไม่รวมในชุด) หรือต่อช่องเสียบที่จุดบุหรี่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ACC

เชื่อมต่อกับแอป AZDOME

1. โปรดค้นหาและติดตั้งแอป AZDOME ใน Google Play Store หรือ Apple App Store บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของท่าน

2. เปิดใช้งานไวไฟของกล้องติดรถยนต์: กดปุ่มกดลงค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดโหมดไวไฟ

3. เปิดใช้งานไวไฟในโทรศัพท์ของคุณและเชื่อมต่อกับ: ไปที่ การตั้งค่า > ไวไฟ > เลือกชื่อไวไฟของกล้องติดรถยนต์ หลังจากเชื่อมต่อกับไวไฟแล้ว อาจปรากฏข้อความว่า "ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากไวไฟของกล้องติดรถยนต์มีไว้สำหรับการถ่ายโอนวิดีโอ/ภาพเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลภาพผ่านคลาวด์หรืออินเทอร์เน็ต กรุณาให้เพิกเฉยต่อข้อความดังกล่าว

ชื่อไวไฟ SSID: M660 Max_********
รหัสผ่านเริ่มต้น: 12345678

4. หลังจากติดตั้งแอป AZDOME แล้ว กรุณาทำการลงทะเบียนด้วยอีเมลของท่านบนหน้าจอลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ หากท่านไม่สามารถรับรหัสยืนยันได้ กรุณาคลิกที่ 'ข้ามการเข้าสู่ระบบ' ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าถัดไป จากนั้นเลือก 'เพิ่มกล้องติดรถยนต์'

5. M660 Max เป็นกล้องติดรถยนต์ไวไฟแบบในตัว โปรดคลิก 'หน้าจอกล้องติดรถยนต์' เพื่อดำเนินการต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องติดรถยนต์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 5V/2.5A และเปิดใช้งานอยู่

6. โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับไวไฟของกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว แล้วกด 'ถัดไป' เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะเห็นกล้องติดรถยนต์รุ่น M660 Max แสดงขึ้น
แตะที่กล้องติดรถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อเข้าโหมด 'ดูวิดีโอสดส่วงหน้า'

โปรดทราบ:

- AZDOME รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป
- WiFi Direct ช่วยให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล้องติดรถยนต์ผ่านไวไฟโดยตรง ในระยะไม่เกิน 10FT


- คุณไม่สามารถใช้งานกล้องติดรถยนต์ได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับไวไฟของกล้องติดรถยนต์
- คุณสามารถดูแผนที่พร้อมข้อมูลจีพีเอสได้หลังจากดาวน์โหลดวิดีโอมายังสมาร์ทโฟนของคุณแล้ว

- หากคุณพบปัญหาใด ๆ ระหว่างการใช้งาน, คุณสามารถติดต่อเราผ่านหน้าต่างบริการลูกค้าที่มุมซ้ายบน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อแอป กรุณาสแกน QR โค้ดด้านล่างเพื่อดูวิดีโอ

อัปเดตเฟิร์มแวร์

1. ถอดการ์ด microSD ออกจากกล้องติดรถยนต์
2. ใส่การ์ดลงในเครื่องอ่าน microSD แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

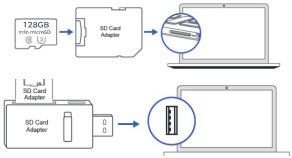

3. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ M660 Max เวอร์ชันล่าสุดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ www.azdome.com > Support > Downloads
4. แตกไฟล์เฟิร์มแวร์ (ไฟล์ Zip) ที่ดาวน์โหลดมา แล้วคัดลอกไฟล์ทั้งหมด '*********.bin' ของเฟิร์มแวร์ลงในโฟลเดอร์หลักของ microSD card
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับที่ชาร์จรถยนต์ กดปุ่ม POWER เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ คุณจะเห็นไฟ LED สีแดงกะพริบ แสดงว่ากล้องติดรถยนต์ AZDOME M660 Max กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่


โปรดทราบ:

5. คุณจะไม่เห็นกิจกรรมใด ๆ ปรากฏบนหน้าจอของกล้อง ระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ หน้าจอจะว่างเปล่า การอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาสูงสุด 1 หรือ 2 นาที กรุณารออย่างใจเย็น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า POWER ไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อขณะกำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ เมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์ กล้องจะเปิดโดยอัตโนมัติ


ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้โดยเข้าไปที่เมนูของกล้อง > Version

จับคู่อุปกรณ์กับแอป Find My


1. เปิดบลูทูธ เปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว & ความปลอดภัย แล้วเปิดแอป Find My

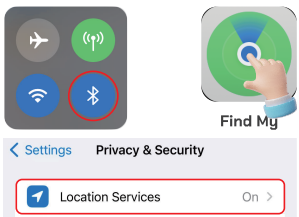

2. กดปุ่ม F-SET ที่อุปกรณ์เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่: แตะปุ่มแล้วฟังเสียงแจ้งเตือน

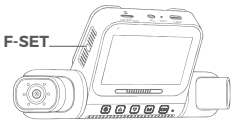


3. แตะ "ไอเท็ม" ที่แถบนำทาง > แตะ "เพิ่มไอเท็ม" > แตะ "ไอเท็มที่รองรับอื่น ๆ" แล้วทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อจับคู่ให้เสร็จสมบูรณ์ จะมีเสียงดังสองครั้งเพื่อยืนยันว่าจับคู่สำเร็จ

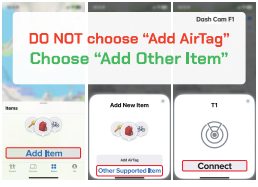


เมื่ออุปกรณ์ทำงานตามปกติ จะปรากฏรายการชื่อ 'Dash Cam F1' ในการค้นหา ซึ่งเป็นชื่ออุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับแอป Find My

ลบอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ในแอป Find My

กล้องติดรถยนต์ที่เชื่อมกับ Apple ID ต้องถอดออกจากแอปค้นหาของฉัน (หากถอดออกสำเร็จจะมีเสียงบี๊บยาว) ก่อนจึงจะสามารถรีเซ็ตและเชื่อมกับ Apple ID อื่นได้ หากการจับคู่ล้มเหลวหรือไม่สมบูรณ์ ให้ใช้ปุ่ม F-SET เพื่อรีเซ็ต (รีเซ็ตสำเร็จจะมีเสียงบี๊บยาว) แล้วลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง

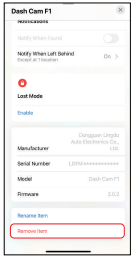

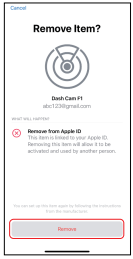

ดูคำแนะนำเพิ่มเติม

ค้นหาปุ่มที่อยู่ด้านล่างของกล้องติดรถยนต์ F1

กดปุ่ม i อย่างรวดเร็วสองครั้ง จะได้ยินเสียงบี๊บสองครั้ง

วิธีปิดคำแนะนำ

ค้นหาปุ่มที่อยู่ด้านล่างของกล้องติดรถยนต์ F1

กดปุ่มค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
จะมีเสียงบี๊บดังสามครั้ง

การแก้ไขปัญหา

1. ไม่สามารถเพิ่มในแอป Find My ได้

a. กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์เปิดอยู่และอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณ

b. กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว และเปิดใช้งานบลูทูธและ Location Services

c. กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้จับคู่กับแอป Find My บนอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น

d. หากยังไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น กรุณาทำการรีเซ็ต

2. กล้องติดรถยนต์ F1 ทำงานไม่ปกติ

a. โปรดตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยหรือไม่, หากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ เสียงขณะเล่นอาจเบาหรือไม่มีเสียงเลย

b. เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด กรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งพลังงาน ใช้เวลาชาร์จเต็ม 4 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	M660 Max
ขนาดหน้าจอ	3 นิ้ว
รูรับแสง	F=1.8
สี	สีดำ
ภาษา	ภาษา: อังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, เยอรมัน, อิตาเลียน, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, ไทย, เวียดนาม, โปแลนด์, โรมาเนีย, เช็ก, ตุรกี, ดัตช์, อาหรับ
รูปแบบวิดีโอ	MP4
รูปแบบภาพถ่าย	JPG
โค้ดวิดีโอ	H.264 (ค่าเริ่มต้น)/H.265
ความละเอียดของวิดีโอ	1-ช่อง (ด้านหน้า): 4K (ค่าเริ่มต้น) 2-ช่อง (ด้านหน้า+ด้านหลัง): 4K+4K (ค่าเริ่มต้น) 3-ช่อง (ด้านหน้า+ห้องโดยสาร+ด้านข้าง): 4K+1080P+1080P (ค่าเริ่มต้น) 4-ช่อง (ด้านหน้า+ห้องโดยสาร+ด้านข้าง+ด้านหลัง): 4K+1080P+1080P+4K (ค่าเริ่มต้น)
จีพีเอส	จีพีเอสในตัว ฟรี AZDOME จีพีเอสแพลเยอร์ *Windows 7 ขึ้นไป และ Mac OSx (10.10) ขึ้นไป
G-sensor	เซ็นเซอร์วัดแรงเร่ง 3 แกนในตัว
บันทึกแบบวนซ้ำ	การรองรับ
ไวไฟ / แอปพลิเคชัน	ไวไฟ 5GHz/2.4GHz ในตัว
โหมดจอดรถ	โหมดจอดรถ: ตรวจจับแรงกระแทก & มิดอัตโนมัติ โหมดบันทึกปกติ & ตรวจจับแรงกระแทกขณะจอดรถ โหมดไทม์แลปส์ & ตรวจจับแรงกระแทกขณะจอดรถ ตรวจจับความเคลื่อนไหว & ตรวจจับแรงกระแทกขณะจอดรถ (ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เมื่อกล้องติดรถยนต์เชื่อมต่อกับชุดสายไฟ 3 เส้นเท่านั้น)
หน่วยความจำ	รองรับความจุสูงสุด 512GB (สูงสุด) และมี microSD การ์ดขนาด 128GB ให้ในชุด
ไมโครโฟน	ในตัว
ลำโพง	ในตัว
แบตเตอรี่	ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์แบบในตัว
พอร์ตจ่ายไฟ	5V/3A
อุณหภูมิขณะทำงาน	-20°C ถึง 70°C (-4°F ถึง 158°F)

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ 1: กล้องเปิด/ปิดเองโดยอัตโนมัติหรือไม่?
เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรุณาใช้ที่ชาร์จในรถยนต์ของเรา และตรวจสอบว่าเอาต์พุตกระแสไฟอยู่ที่ 5 V/3A ทั้งนี้ กรุณาเชื่อมต่อกล้องห้องโดยสารและกล้องหลังให้ถูกต้อง เพื่อเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น โปรดทราบว่า หากตรวจพบกล้องที่แตกต่างกัน กล้องติดรถยนต์จะรีบูตอัตโนมัติหนึ่งครั้งเพื่อริกษาความเสถียร

คำถามที่ 2: ไม่รองรับ micro SD card ใช่หรือไม่?
รองรับ โดยมี microSD card ขนาด 128GB ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบของ M660 Max แล้ว และรองรับได้สูงสุด 512GB

ข้อ 3: กล้องร้อนหรือไม่?
กล้องของคุณอุ่นเล็กน้อยระหว่างใช้งานถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมีการบันทึกวิดีโอด้วยความเร็วสูง กล้องติดรถยนต์อาจมีความร้อนขณะใช้งาน (ไม่เกิน 158°F/70°C)

ข้อ 4: กล้องติดรถยนต์ไม่มีไฟ แต่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้?
สายไฟช่องจุดบุหรี่ใช้งานไม่ได้
โปรดตรวจสอบฟิวส์ที่ปลั๊กสายไฟรถยนต์
หากพบว่าฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบว่าสายไฟมีความเสียหายหรือไม่ จากนั้นจึงเปลี่ยนฟิวส์ใหม่

ข้อ 5: กล้อง (ในห้องโดยสาร) แสดงภาพขาวดำ ไม่มีสี?
นี่เป็นปรากฏการณ์ปกติ เมื่อเลนส์หน้าตรวจจับได้ว่าแสงน้อย กล้องในห้องโดยสาร (ด้านข้าง) จะเปิดไฟ IR โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้หน้าจอวิดีโอแสดงภาพแบบไม่มีสี (ขาวดำ)

Q6: ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอบนคอมพิวเตอร์ได้?
ไฟล์วิดีโอของกล้องติดรถยนต์เป็นรูปแบบ MP4 ซึ่งอาจไม่สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์ที่เหมาะสม

Q7: วิดีโอไม่มีเสียง?
โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดการตั้งค่า 'Record Audio' ในเมนูการตั้งค่า และปิดการตั้งค่า 'Timelapse Record' แล้ว

Q8: ฉันไม่สามารถลบไฟล์บนกล้องติดรถยนต์ได้หรือ?
กรุณาตรวจสอบว่าไฟล์เหล่านี้ถูก 'ล็อก' ไว้หรือไม่ หากใช่ โปรดทำตามคำแนะนำเพื่อ 'ปลดล็อก'

หมายเหตุ

CE ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดอินเทอร์เฟซวิทยุของสหภาพยุโรป

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นขยะครัวเรือน และควรนำไปส่งที่จุดรับรีไซเคิลที่เหมาะสม การรีไซเคิลจะช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาติดต่อเทศบาลในพื้นที่ของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

FC การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง FC ที่ไม่ได้รับการอนุมัติหากไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดแจ้งจากผู้รับผิดชอบ อาจทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องดิจิทัลประเภท B

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด Part 15 ของกฎระเบียบ FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันในระดับที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งหรือใช้งานตามคำแนะนำ

อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการรบกวนเกิดขึ้นในติดตั้งแต่ละครั้ง

หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่อไปนี้

โดยการดำเนินการหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้:

--ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งเสารับสัญญาณ
--เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องรับ

--เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับมีสิ็กไฟในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้กับเครื่องรับ

--ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด Part 15 ของกฎระเบียบ FCC
การใช้งานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้การใช้งานผิดพลาด

อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามขีดจำกัดการสัมผัสรังสีของ FCC สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการควบคุม อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างตัวปล่อยสัญญาณกับร่างกายของคุณ เครื่องส่งสัญญาณนี้ต้องไม่ติดตั้งหรือนำไปใช้งานร่วมกับ

เสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

⚠ คำเตือน: อันตรายจากการกลืนกิน—ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ชนิดกระดุม/เหรียญ
หากกลืนกิน แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดแผลไหม้ภายในอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก
หากกลืนกิน ต้องรีบไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันที ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ANSI/UL 4200A-2023 ห้ามทิ้งร่วมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน

* (ฉลากเป็นไปตามข้อกำหนด 16 CFR Part: 1263 พร้อมคำเตือนภาษาอังกฤษที่เห็นชัดเจน มีสัญลักษณ์ความปลอดภัยและคำว่า "WARNING") *

ข้อควรระวัง
--การกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผา ใส่ในเตาอบร้อน หรือการบด/ตัดแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

--การปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้รั่วไหล

--แบตเตอรี่ที่อยู่ในสภาวะความกดอากาศต่ำมาก อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้รั่วไหล

--อุปกรณ์นี้ติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวที่ไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนได้
ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่ด้วยตนเอง

--การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบความปลอดภัย (เช่นในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท) ไม่ทำงาน

อีเมลบริการ: service@azdome.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.azdome.com
ผู้ผลิต: Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd
ที่อยู่: 1 ถนนหลงเฉิง, ตำบลฉิงซี, เมืองตงกวน, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน

กำลังประสบปัญหา

V1.0

- สินค้าเสียหายหรือมีปัญหา?
- ของหรืออุปกรณ์เสริมขาดหายหรือไม่?
- วิดีโอเล่นไม่ลื่นไหลหรือเปล่า?
- มีปัญหาใด ๆ หรือไม่?

กรุณาติดต่อเราก่อนที่จะคืนสินค้า
เรายินดีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้คุณโดยเร็วที่สุด



คลิกที่นี่เพื่อติดต่อทีม
บริการหลังการขาย AZDOME

สแกนเพื่อดาวน์โหลด
แอป AZDOME

สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ M660 Max

· โทรหาเรา
United States 1-(833)6675545
(ให้บริการทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
จันทร์-ศุกร์: 9.00 น. - 21.00 น.

· อีเมลหาเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า: service@azdome.com

22
PAP